CHEST FREEZER

Models
CE1150
CE200
CE2220
CE300
CE3320
CE400
CE4420



USER MANUAL

Dear Customer,

Thank you for choosing products. Our goal is to ensure you to use this product manufactured in compliance with the sense of total quality, at our modern plant, in a meticulous working ambient and without harming the nature, in a most efficient way.

In order for the chest freezer you have purchased sustain its first day features for a long time and serve you in the most efficient manner, we recommend that you read the user manual carefully before using your chest freezer and keep the manual in perpetuity.

NOTE:

This User Manual has been prepared for a multitude of the models. Some features indicated in the Manual may not be available in your product. Such features are marked with an * Have the mounting and introduction of your product performed by an authorised service agent.

Our product is intended for household use only. They are not suitable for commercial use.

"READ THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR OPERATING THE APPLIANCE."

This product has been manufactured at the modern plants respectful to the environment without harming the nature.

"Complies with the WEEE Directive"

CONTENTS

PART 1
Safety Warnings..... 4

PART 2
Overview and Technical Specifications 8
Technical Table..... 9

PART 3
Mounting Your Chest Freezer 12

PART 4
Using Your Chest Freezer 13
Packaging the Food 16
Placing the Food 17

PART 5
Cleaning, Maintenance and Transportation of Your Chest Freezer 19
Things to Do on Vacations 22

PART 6
Things to Do Before Calling the Authorised Service 23

PART 7
Compliance With WEEE Regulation And Disposing of the Waste Product and Package Info..... 25

SAFETY WARNINGS

1.You freezer is set to 220-240 V 50 Hz urban mains electricity. Using different voltages may render your freezer unusable and cause fire.

2.Do not place your chest freezer anywhere directly exposed to the sunlight and around impact areas of heating sources such as stove, heater core, oven, furnace, radiant heater and infra-red heater. Otherwise, such cases may cause your freezer to experience performance decreases, get damaged and become inoperable.

3.For mounting, choose a dry location where the air circulation is not restricted.

4.Clean inside of the product before the first use.

5.Do not allow children to get in and play around the product.

6.If your chest freezer has a lid lock, keep your freezer locked and keep the keys in a safe place, out of the reach of children. Once the lifetime of your chest freezer is over, disable the lid lock before disposing. It is extremely important that the children do not stay inside the chest freezer. It can be dangerous to stay inside the chest freezer.

7.For your own safety, so as to avoid electric shock and risk of fire, your electric wiring must definitely

have a fuse system that is of a residual current device. We are not responsible for any malfunction or damages that may occur if the product is used on an electric network which has not been grounded.

8.Do not put explosive and flammable materials inside the chest freezer.

9.Do not use any other items to scrape frost than the frost-scraper apparatus provided with your product. Otherwise, by using sharp, pointed or metal-like object, you may damage the inner wall of the freezer. Besides, misuse of the product may result in gas leakage.

10. After you place your freezer on the dedicated area, keep it at least for 2 hours without moving before starting to use.

11. You freezer has been designed for indoor use. Do not use it outdoors.

12. Installation, placement, maintenance and cleaning of the freezer must be performed as indicated in the manual. You warranty will be void if your freezer gets damaged owing to the faulty use of the manual.

13. Since a strike of sharp, pointed object or the touch of an extremely hot material to vitreous part of the glass-lidded products may break the glasses, please pay great attention on this issue. (Glass lid

option varies depending on the model.)

14. Place your appliance on a flat floor that is not sloping so as to prevent it from sliding and falling down.

15. To take the necessary measurements for the foods inside of the product in case of any malfunction is totally under initiative of the consumer. Our company shall not be held responsible for the spoilage of the foods stemming from any malfunction or misuse.

16. Do not use the freezer with an extension cord or multi socket.

17. Never use pressurised water for cleaning. Pressurised water may cause damages in the live parts.

18. Keep the package materials of the appliance out of the reach of children. The package materials (nylon, styrofoam, etc.) may be a hazard risk for children.

19. The device must not be used by the physically, visually, aurally, mentally disabled and by children and persons who lack knowledge without being supervised by the ones who are responsible for their safety.

20. Open the lid of the freezer only when necessary. When it is not, make sure the lid is closed properly.

21.Unplug the product in case of any power interruption. Plug it after 20 minutes when you are sure that the electricity network has returned to normal.

22. Do not put any pets or wild animals inside the product and do not allow them to enter. These creatures may damage the electrical system of the product and cause fire.

23. Instead of filling your freezer at full capacity, to load the foods part by part and add more foods after the recent ones are frozen is a more healthy method. On the full capacity loadings made all at once, cooling operation of your freezer may not be adequate as sufficient cool air flow cannot be provided.

24. Do not contact the foods you have recently put inside the freezer with the ones that are frozen.



Attention!

• This device contains flammable and explosive gas R600a or R290. The ventilation holes on the cover or body of the device must be kept on.


Mechanical tools or any other set-ups must not be used to expedite the (defrosting) process other than the models recommended by the manufacturer.

• No damage must be done to the cooling system.

• As long as they are not the items recommended by the manufacturer, no electrical appliance must be used inside the food storage compartment of the device.

• The installation and repair of the this device must be carried out only by service agents to reduce the danger of flammability.

PART 2
OVERVIEW AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

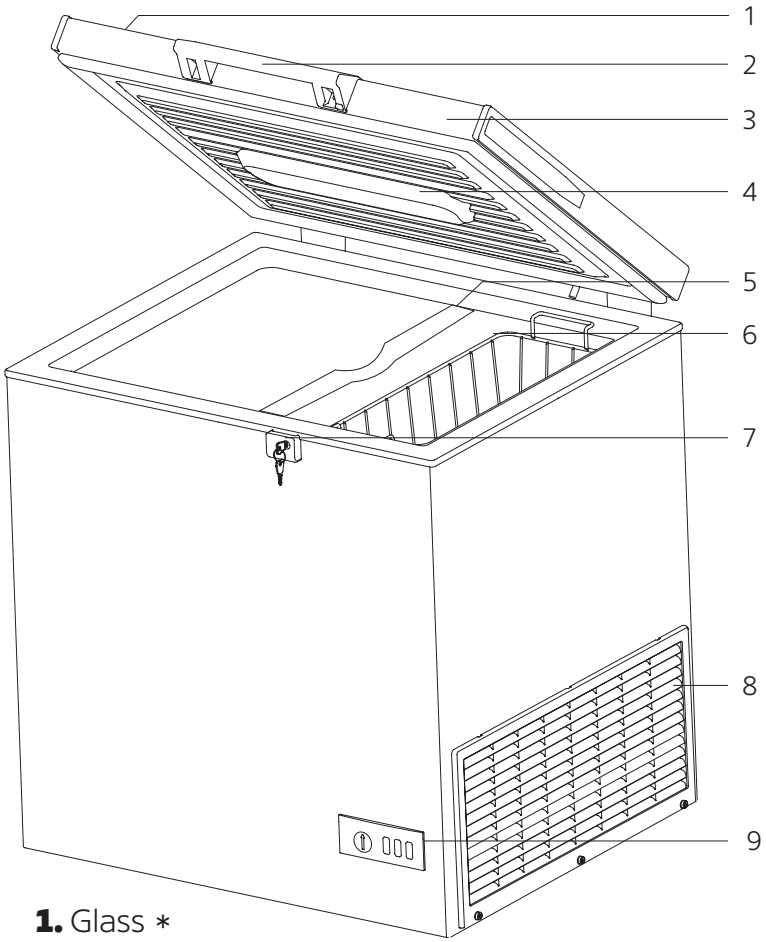

1. Glass *
2.Door Handle *
3.Upper Lid
4.Illumination *
5.Separator *
6.Storage Basket *
7.Lock *
8.Comp. Blind
9. Control Panel *
Optional *

TECHNICAL TABLE

Model	CE1150	CE2220	CE200
Manufacture Category	Household type horizontal chest freezer	Household type horizontal chest freezer	Household type horizontal chest freezer
Refrigerant Gas	R600a	R600a	R600a
Total Gross Volume (l)	122	202	134
Total Net Volume (l)	120	195	138
Cooling System	Static	Static	Static
Climate Class	SN-T	SN-T	SN-T
Height (mm)	840	840	840
Width (mm)	575	765	765
Depth (mm)	620	743	743
Net Weight (kg)	28	36,8	36,8
Power Input (V/Hz)	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz

TECHNICAL TABLE

Model	CE3320	CE300	CE4420	CE400
Manufacture Category	Household type horizontal chest freezer	Household type horizontal chest freezer	Household type horizontal chest freezer	Household type horizontal chest freezer
Refrigerant Gas	R600a	R600a	R600a	R600a
Total Gross Volume (l)	305	220	407	301
Total Net Volume (l)	295	215	395	295
Cooling System	Static	Static	Static	Static
Climate Class	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Height (mm)	840	840	840	840
Width (mm)	1041	1041	1316	1316
Depth (mm)	743	743	743	743
Net Weight (kg)	46,3	48	50,9	55
Power Input (V/ Hz)	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz

PART 3

MOUNTING YOUR CHEST FREEZER AND FIRST START-UP

1.Remove the plastic transportation stiffener elements which have been placed between the upper lid and the body.

2.It is compulsory to have an air circulation at the backside so as to get a satisfying efficiency from the freezer. You should leave at least 20cm space at the sides of your chest freezer.

3.After mounting the freezer, expect at least for 2 hours without moving before starting to use it. Then plug your device.



Line voltage and frequency must correspond to the values written on the label located on the backside of the product. If the line voltage is too lower or higher than the indicated values, supply the desired voltage by assuredly using a voltage regulator. You may consult a qualified electrician in regard to this issue. The fuse of the wall-socket where your device is plugged must be 16A maximum.

Climate Class Statement

Household type coolers and freezers have the climate classes as indicated below according to EN62552 standard.

Climate Class	Acceptable ambient temperature
Class T	+16° C and 43° C
Class ST	+16° C and 38° C
Class N	+16° C and 32° C
Class SN	+10° C and 32° C

***** Being a member of SN-T climate class, chest freezers that you have purchased are designed to operate on average between 10° C and 43° C.


Operating your device out of the anticipated ambient temperature range may cause temperature decreases.

PART 4

USING YOUR CHEST FREEZER

Control Panel (Electronic)

When energised for the first time, the green, yellow and red lights of the product will be lit for 9 seconds. The green light on the control panel indicates that the electricity has reached to the freezer. And the red light indicates whether the ambient is at the desired temperature and other warnings. When the ambient temperature is over the predefined value, the red light is lit. When the temperature returns to normal the red will go off.

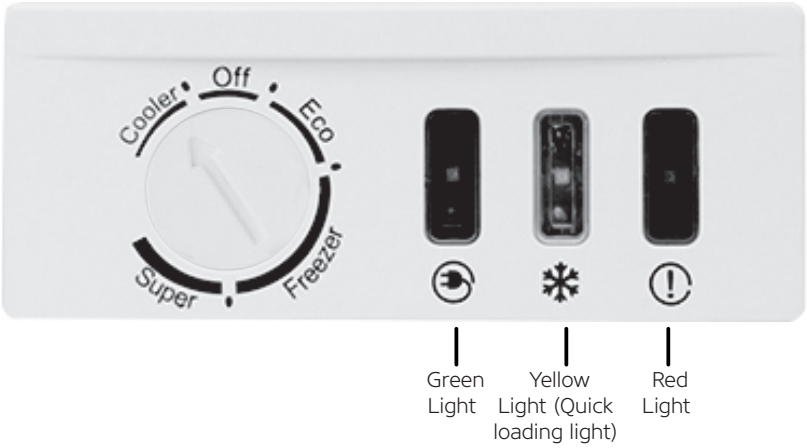

Setting the Thermostat

·**To use your product as cooler**Switch the thermostat to Cooler position (Figure 1). On the first switch (1 beep) is heard, in "Cooler" mode, the interior temperature will be between 3 ~ 6°C and the green light is lit.

• **To use your product as chest freezer:**You can switch the thermostat to the position between Eco mode and Freezer depending on the ambient temperature, the place where you use and according to frequently the upper lid is opened. (Figure 2)

·**To use the Super Freezer function of your product:** Switch the thermostat to Super position. While on Super position, the green and yellow lights are lit together. (Figure 3) After 26 hours it is automatically disabled and the yellow light goes off.

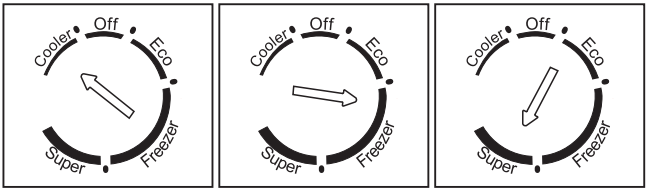


Figure 1 Figure 2 Figure 3

Off Position: When switched to this position, the cooling system of your product will stop. When you open the lid, only the interior illumination lights will keep on running.

Attention! When there are foods inside the freezer, do not switch the thermostat to "Off" position.

Temperature Values;

1. Cooler 3 ~ 6°C
2. Eco - 18°C
3. Freezer - 21 ~ -24°C

ALARM

a) Door Open Alarm

If the door is kept open for 1 minute, the red light starts flashing and an audio warning is given with the buzzer (2). If the door is not closed for 5 minutes audio warning keeps on buzzing in every 10 minutes. When the door is closed the illumination will fade off.

b) Overheating Alarm

1.If the temperature rises above +12°C or drops below -5°C the red light will be lit. The audio warning (3 beeps) will be heard for 30 seconds with the light. If the temperature drops below +10°C or rises above +0°C the alarm status will be disabled.

2. If the temperature rises above -10°C when the freezer is on the 3rd position or Super mode the red light will be lit. The audio warning (3 beeps) will be heard for 30 seconds with the light. If the temperature drops below -12°C the alarm status will be disabled.

Door Illumination Alarm

When the door is opened by approximately 35° the door interior illumination is enabled. As long as the door is open, the illumination will also be on. When the door is closed, it is disabled under 35°.


Control Panel (Mechanical)

Green Light: It indicates that your product is energised. As long as your appliance keeps on running the green light will be on.

Red Light: It indicates the interior temperature of your product is at critical levels. Whenever the interior temperature of your product is at a critical level, the red warning light will be on.



***Yellow Quick Freeze Button:** Used for quick freeze during initial start up or when placed a new product. Turn off after maximum 48 hours from pressing.

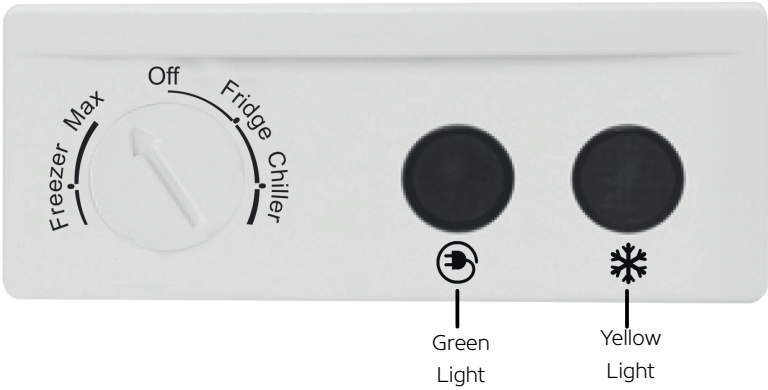

Setting the Thermostat

• **To use your product as a chest freezer:** Switch the thermostat arrow to Fridge position by rotating in the clockwise direction. In Fridge mode, the inner temperature will be between 3 ~ 6°C. And to keep the meat products, switch the thermostat arrow to Chiller position. On this position, the inner temperature will be between +1 ~ -1°C.

• **To use your product as chest freezer:** You can switch the thermostat to Freezer position depending on the ambient temperature, the place where you use and how often the upper lid is opened.

Attention! The red coloured temperature warning light will be lit till the desired cold temperature that you have set on your freezer is achieved and when the temperature is at the desired level, the light will go off. As long as the set interior temperature in your freezer is not achieved the red coloured temperature warning light will continuously be on. If the red coloured temperature light is lit for 24 hours, this may indicate a malfunction in your product.

USING YOUR CHEST FREEZER

Attention! Do not put hot foods, bottles as they may blow out and sparkling drinks inside your freezer.

1. Plug your freezer into a grounded wall-socket. The green coloured

power network warning light and red coloured temperature warning on the control panel light will be lit.

2. Set the thermostat knob to any position you wish.

3. When the light goes off you can load your foods to the freezer.

4. The red warning light will again be lit when the upper lid of your freezer is kept open for a long time or when you add new bunch of foods inside.

5. Set the knob to quick freezing position and switch the freezer on at least 24 hours before loading the fresh foods. Do not open the upper lid for 24 hours.

Attention! Do not open the upper lid not to cause heat loss in case of any long-term power interruptions.

PACKAGING THE FOOD

1. Place the foods in the package.
2. Evacuate the air inside by pressing down.
3. Shut the package tightly.
4. Check if there is any leakage around the package.
5. Write the content and date information down the package.

Remember to operate your chest freezer at least for twenty four (24) hours unloaded and on quick freezing position before loading the foods. Switch the thermostat arrow to SUPER position or to MAX position Make the loading after 24 hours. Your electronic model will return to its normal operation period after a certain while. And on mechanical model , switch the thermostat arrow to FREEZER position after 24 hours. In this way your refrigerator will return to its normal operation period. Pack your foods up in a way that no leakage will emerge before placing inside your chest freezer. Otherwise the foods will lose their taste and become dry. Pack your foods with suitable packing materials such as aluminium foil, locker bag, plastic container and etc.

Pack the foods by separating them in portions according to your daily or meal-based needs.

The temperature of the foods must not be higher than the ambient

temperature. If it is too hot, then ensure them to lose the temperature in a convenient environment. Each package must be labelled (freezing time, content, etc.).

Unsuitable Packages

Wrapping paper, newspaper, cellophane, bin bags, shopping bags, glass or metal-lidded containers, metal container with cutting and piercing features, wooden palettes.

Pay attention for the fresh foods not to contact the older foods. When the hot foods contact the older frozen foods, this may cause melting. Therefore, take the older frozen foods to the side of the freezer or to the storage section.

PLACING THE FOOD

Purchase the frozen foods at the end of shopping and wrap them to sustain the temperature degrees.

If there is a significant increase in the temperature degree of the packaged frozen foods (e.g. if the power is interrupted or the lid is kept open for a long time) take the expiry date indicated on the package short.

Follow the instructions on the frozen food packages. If there is no remark made for the duration, do not keep it for more than 3 months.

Do not re-freeze the foods that have just thawed or partially melted and consume within 24 hours.

If you load the foods to the freezer without package, improperly, with the packages that lead liquid leakages, the liquid leaking from the foods can cause corrosion on the metal parts of your freezer, gas leakages on the pipes, yellowing, cracking, non-hygienic conditions, smell formation on the plastic sections and lead the micro-organisms to reproduce and accordingly threaten your health.

Attention! Load the foods that you wish to cool on Fridge position in a way that there will be spaces of 1.5 - 2cm by the side walls of the freezer. So the air circulation is ensured and the foods are kept homogeneously. If the foods contact the side walls of the freezer, then

cases like frosting, tarnishing, etc. may occur.

Freezing the cooked foods

• You can put the home-cooked of fried foods inside your chest freezer. However please do not put the foods that are not fully frozen such as egg, potato and macaroni inside the chest freezer. Add them to your frozen foods later.

• Some certain foods to be put inside the freezer should slightly be cooked and spiced if suitable.

• Place the foods that are eaten cold such as cake and milk puddings after they are cooked.

• You can also put the foods without cooking them after you prepare and separately pack them.

Defrosting the Frozen Foods

You can use one of the methods to defrost the foods you have taken out of the freezer depending on the type and purpose.

1. At ambient temperature
2. In microwave oven
3. Hot air space / In electric oven without fan
4. In refrigerator

NOTE: Your frozen foods may not be in the same consistency and integrity after being frozen. Never re-freeze the foods that you have defrosted.

SWITCHING THE PRODUCT OFF

• Take the frozen foods inside your product to anywhere you may like.

• Remove the product from the wall-socket.

• If you will not be using your product for a long time, perform the following steps; clean and dry the product. Otherwise, the humidity left on the walls of the product may cause frost deposit on inner surface.

WARNING: If the product will be stored in a closed environment

after switching off, do not cover it with plastic covers. Since plastic does not take the air, this may cause your product to smell and sweat. As a result of sweating there is a possibility of corrosion. In the cases where you do not store your product with its lid kept open, there may be smell formation inside.

PART 5
CLEANING, MAINTENANCE AND TRANSPORTATION OF YOUR CHEST FREEZER

DEFROST PROCESS

There may be frost deposit on the inner surface of your product in time due to the fact that the lid is opened and closed. If you do not frequently open the lid of the product and store the foods in closed packages, ice and frost deposit will form slowly. Such ice and frost decrease the efficiency of your product. When the ice thickness is over 2-3 mm, you must immediately carry out defrosting process.

Switch the chest freezer to super cooling (* option) position at least around 24 hours before starting defrosting process. In that way, your foods will be protected during the defrosting and cleaning processes (max. 1 hour).Take the foods inside the freezer to suitable cool area.

Perform the following processes respectively for defrosting operation.

1.Unplug the product from the wall-socket.

2.Empty your product.

3.Open the door of your product and wait the ices for melting when the door is on open position. (Figure 1)

5.Remove the drain plug by rotating. (Figure 2)

6.Place the container exactly under the drain plug as long as you empty after it is full each time. (Figure 3)

7.After the defrosting process is over, clean the inside of the product with a cotton, dry cloth.

8.Mount the drain plug by rotating back.

9.Plug your product into the wall-socket and ensure to operate it unloaded for at least three (3) hours on super cooling position.

10. Place your foods into the chest freezer.

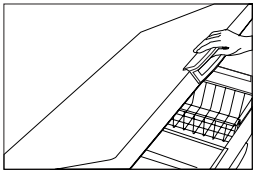


Figure 1

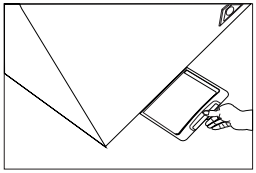


Figure 2

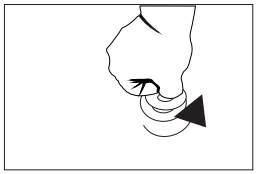


Figure 3

WARNING! Do not use any of the materials and metals that are not recommended by the manufacturer during defrosting. You may damage the refrigerant components. Do not use any other item to scrape frost than the frost-scraper apparatus provided with your product. Otherwise, if you use sharp, pointed or metal-like object, you may damage the inner wall of the freezer. Besides, misuse of the product may result in gas leakage. Never use water or any other liquid to remove the frost in your freezer and never clean it with steam cleaners. It may damage your freezer or cause electric shocks. Never use any of the heating sources (such as electrical heater, heater, etc.) to expedite the defrosting process on your freezer. Such heaters may damage the plastic sections of the freezer. Take a good care while placing frozen, boned foods or hard covered materials which are suitable for use into the product so that these elements do not damage the interior.

MAINTENANCE AND CLEANING

• Perform maintenance and cleaning at least once a year to get a good efficiency from your chest freezer.

• Before cleaning, remove the power cord of the freezer from the wall-socket.

• Make sure that your wear protective gloves during the maintenance and cleaning. This will protect you against injuries.

• Never use domestic cleaning products and abrasive, scratching materials as cleaning agents. Never use pressurised or flowing water for washing.

• Never wash inner and outer surfaces of your product. It may damage your freezer or cause electric shocks.

MAINTENANCE

This product does not require periodical maintenance.

Interior Cleaning

• Take the frozen foods in your product to another freezer or a suitable and cool place where can keep the temperature.

• Expect the inner sides of your product to get by the ambient temperature before the interior cleaning.

• Make sure that your wear protective gloves during the maintenance and cleaning. This will protect you against injuries.

• Take the accessory parts out.

• Perform the cleaning process with a soft cotton cloth and lukewarm soap water.

• Dry with a dry cotton clothe. The areas not dried may tarnish in time.

• Make sure that no moist and damp area is left on the inner surfaces after cleaning.

You may load your foods back to the product after 3 hours when you start it up in accordance with the operation method indicated in this manual.

Exterior Cleaning

Clean with a cotton cloth and lukewarm water. Disallow the cleaning water to intrude in the front control panel and illumination sections. Clean the door gasket only with clear soap water.

Attention! Never use the cleaning agents sold in the market, scratching detergents and chemicals such as acid and hydrochloric acid.

Attention! Since the hot ambient air is taken inside when the lid of the product is opened and the volume of the taken hot air shrinks when the lids is closed, vacuum will generate inside the freezer. If you

attempt to open the lid again in a very brief time you will have difficulty in it. The issue which is quite normal will be eliminated after you wait for 10 mins.

THINGS TO DO ON VACATIONS

Assume that you will go on vacation for a short time;

Leave your chest freezer keeping on operating.

Assume that you will go on vacation for a long time;

• If you would like switch the freezer off, consume the stored foods and empty it.

• After switching it to off position, remove the power cord from the wall-socket.

• Clean and dry the inner walls properly after completing the defrosting process.

• Leave the upper lid open so as to prevent your chest freezer from smelling mouldy.

For transportation;

1. Unplug the power cord.

2. Defrost.

3. Clean the inner walls and the floor with a moist cloth.

4. Place the plastic transportation stiffener elements between the upper lid and the body.

5. Carry on the normal use position.

PART 6

THINGS TO DO BEFORE CALLING THE AUTHORISED SERVICE

If the red temperature warning light is lit continuously (it means the inner temperature is too high.);

• Check whether the lid is closed properly,

• Check whether your chest freezer is in the vicinity of any heating source,

• Check whether there is a thick frost layer on the inner wall,

• Check whether the ventilation grid is clear.

If the compressor is running on continuously;

• Check whether the ambient temperature is over +43°C,

• Check whether the lid is opened quite frequently,

• Check whether thermostat knob is set to a cooler position more than adequate,

• Check whether any cleaning is required for the gridded sections located behind and on the sides of the freezer due to the air flow inadequacy.

If the power network warning light goes off and the freezer does not operate;

• Check whether there is any power interruption,

• Check whether the power cord is plugged into the wall socket,

• Check whether the fuse in the house has blown,

• Check whether there is any rupture on the power cord.

• If the power network light is not lit but the freeze is operating; the light needs to be changed. Ask for assistance from the authorised service about the issue.

If the Chest Freezer is operating tumultuously;

• Check whether the freezer contacts with the walls or any other furniture that can cause vibration.

• Ensure that the legs of the freezer are exactly stepping on the floor.

If the Chest Freezer is producing odour;

- Store the foods that may produce odour in the closed containers.
- Clean inside of your freezer.

Things to do in case of power interruption

At first, learn how long the interruption will last. If it will not last longer than 12 hours, then you can leave the foods in the chest freezer. Within that period, never open the upper lid. If the interruption lasts more than 12 hours and some parts of the foods have begun being defrosted you have to utilise the foods within 24 hours (for re-freezing after cooking).

What is condensation?

It is normal for your chest freezer to generate damp deposits within scope of some environmental conditions if it has been placed on humid or unventilated (such as cellar, garage) ambient (where the humidity rate is high). The condensation can be seen in the form of water drips in the ambient where the where the humidity rate is high.

Operation of chest freeze will not be affected by that. The only thing you should in such a case is to clean the water drips with a soft cloth.

Call the Authorised Service if your chest freezer does not operate despite that you have followed up the instructions indicated in the user manual and the checking you have conducted.

Keep the lid of your chest freezer closed till the service technician is present.

Part 7

COMPLIANCE WITH WEEE REGULATION AND DISPOSING OF THE WASTE PRODUCT



1.This product does not contain harmful and forbidden materials described in the "Regulation on the Control of the Waste Electrical and Electronic Equipment" issued by T.R. Ministry of Environment and Urbanization. Complies with the WEEE Directive.

2. This product has been manufactured with high quality parts and materials which are reusable and suitable for recycling. Therefore, do not dispose the product with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Check with the local authority in your area for these points. Help protect the environment and natural resources by recycling used products. For children's safety, cut the power cable and render the locking mechanism inoperative so that it will be non-functional before disposing of the product.

PACKAGE INFORMATION

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Follow up the instructions indicated in the user manual.
If your chest freezer does not operate normally despite the checking you have conducted.
Call the Authorised Service.

COMERCIAL

Modelos
CE1150
CE200
CE2220
CE300
CE3320
CE400
CE4420



MANUAL DEL USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por elegir nuestros productos. Pretendemos que usted utilice este aparato fabricado con el sentido de la calidad total, en nuestra moderna planta, en un ambiente de trabajo meticuloso y sin dañar la naturaleza, de la manera más eficiente.

Para que el arcón congelador que ha adquirido conserve sus características del primer día durante mucho tiempo y le sirva de la manera más eficiente, le recomendamos que lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar su arcón congelador y que guarde el manual para siempre.

NOTA:

El presente manual de usuario ha sido elaborado para varios modelos. Algunas características indicadas en el Manual pueden no estar disponibles en el aparato. Estas características están marcadas con un * Haga que el montaje y la puesta en marcha del aparato sean realizados por un agente de servicio autorizado.

Nuestro aparato está destinado únicamente al uso doméstico. No son adecuados para el uso comercial.

"LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR ESTE APARATO"

Este aparato fue fabricado sin dañar la naturaleza en instalaciones modernas respetuosas con el medio ambiente.

"Cumple con Directiva WEEE"

ÍNDICE

PARTE 1
Advertencias de Seguridad 4

PARTE 2
Descripción General y Características Técnicas 8
Ficha Técnica 9

PARTE 3
Cómo montar su arcón congelador 12

PARTE 4
Utilización de su congelador de arcón 13
Envasado de los alimentos 6
Colocación de Alimentos 17

PARTE 5
Limpieza, Mantenimiento y Transporte de Arcón Congelador 19
¿Qué Hacer en Vacaciones? 22

PARTE 6
¿Qué Hacer Antes de Llamar al Servicio Técnico Autorizado? 23

PARTE 7
Cumplimiento de la Normativa WEEE e Información Sobre Eliminación de los Residuos Producto y de Embalaje 25

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1.Su congelador está ajustado a la red eléctrica urbana de 220-240 V 50 Hz. El uso de tensiones diferentes puede dejar su congelador inutilizable y provocar un incendio.

2.No coloque el arcón congelador en ningún lugar expuesto directamente a la luz solar ni cerca de las zonas de impacto de las fuentes de calor, como la estufa, el núcleo del calentador, el horno, el calentador radiante y el calentador de infrarrojos. En caso contrario, su congelador puede experimentar una disminución de su rendimiento, dañarse y quedar inutilizado.

3.Para el montaje, seleccione un lugar seco donde la circulación del aire no esté restringida.

4.Antes del primer uso, limpie el interior del aparato.

5.No permita que los niños entren dentro y jueguen alrededor del aparato.

6.En caso de que su arcón congelador disponga de bloqueo de la tapa, mantenga el congelador cerrado y guarde las llaves en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Al terminar la vida útil de su arcón congelador, desactive el bloqueo de la tapa antes de desecharlo. Es muy importante que los niños no se queden dentro del arcón congelador. Es peligroso entrar en el interior del arcón congelador.

7.Por su propia seguridad, a fin de evitar descargas eléctricas y riesgo de incendio, su cableado eléctrico debe contar definitivamente con un sistema de fusibles que sea de un dispositivo de corriente residual. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento o los daños que puedan producirse si el aparato se utiliza en una red eléctrica que no tenga puesta a tierra.

8.En el interior del arcón congelador no coloque materiales explosivos e inflamables.

9.No utilice ningún otro elemento para raspar la escarcha que no sea el aparato raspador de escarcha suministrado con el aparato. En caso contrario, al utilizar objetos afilados, puntiagudos o metálicos, podría dañar la pared interior del congelador. Asimismo, el uso incorrecto del aparato puede provocar una fuga de gas.

10. Tras colocar su congelador en la zona destinada, manténgalo al menos durante 2 horas sin moverlo antes de empezar a utilizarlo.

11. Su congelador ha sido diseñado para su uso en interiores. No lo utilice al aire libre.

12. Tanto la instalación, como la colocación, el mantenimiento y la limpieza del congelador deben realizarse como se indica en el manual. En caso de que

el congelador sufra daños debido a un uso incorrecto del manual, la garantía quedará anulada.

13. Puesto que un golpe con un objeto afilado y puntiagudo o el contacto de un material extremadamente caliente con la parte de vidrio de los aparatos con tapa de cristal puede romper los cristales, preste mucha atención a esta cuestión. (La opción de tapa de cristal varía según el modelo).

14. Para que el aparato no se deslice ni se caiga, colóquelo sobre un suelo plano que no esté inclinado.

15. Adoptar las medidas necesarias para los alimentos en el interior del aparato en caso de cualquier mal funcionamiento es totalmente bajo iniciativa del consumidor. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por el deterioro de los alimentos debido a un mal funcionamiento o a un mal uso.

16. No utilice el congelador con un cable de extensión o un enchufe múltiple.

17. Nunca utilice agua a presión para la limpieza. El agua a presión puede causar daños en las partes activas.

18. Mantenga los materiales del embalaje del aparato fuera del alcance de los niños. Los materiales del embalaje (nilón, espuma de poliestireno, etc.) pueden suponer un riesgo para los niños.

19. El aparato no debe ser utilizado por personas con

discapacidades físicas, visuales, auditivas o mentales, ni por niños o personas sin conocimientos, sin la supervisión de los responsables de su seguridad.

20. Abra la tapa del congelador sólo cuando sea necesario. Cuando no lo sea, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

21.Desenchufe el aparato en caso de cualquier interrupción de energía. Enchúfelo después de 20 minutos cuando esté seguro de que la red eléctrica ha vuelto a la normalidad.

22. No introduzca ni permita la entrada de animales domésticos o salvajes en el interior del aparato. Estos animales pueden dañar el sistema eléctrico del aparato y provocar un incendio.

23. En vez de llenar su congelador a plena capacidad, cargar los alimentos parte por parte y añadir más alimentos después de que los recientes estén congelados es un método más adecuado. En las cargas a plena capacidad realizadas de una sola vez, el funcionamiento de refrigeración de su congelador puede no ser adecuado, ya que no se puede proporcionar un flujo de aire frío suficiente.

24. Los alimentos que ha introducido recientemente en el congelador no deben entrar en contacto con los que ya están congelados.



¡Atención!

- Este aparato contiene gas inflamable y explosivo R600a o R290. Los orificios de ventilación de la tapa o del cuerpo del dispositivo deben mantenerse abiertos.


No se deben utilizar herramientas mecánicas ni otros elementos para acelerar el proceso (de descongelación) que no sean los modelos recomendados por el fabricante.

• No se debe dañar el sistema de refrigeración.

• No se debe utilizar ningún aparato eléctrico dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos del dispositivo, si no son los elementos recomendados por el fabricante.

• La instalación y reparación de este aparato debe ser realizada sólo por agentes de servicio para reducir el peligro de inflamabilidad.

PARTE 2
DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

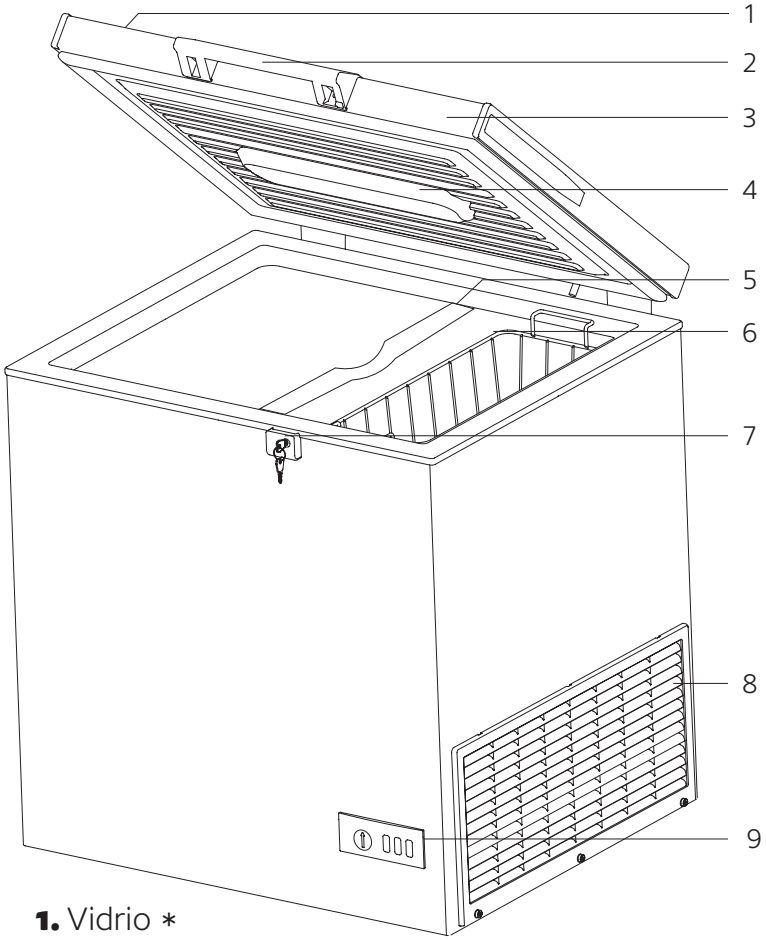

1. Vidrio *
2.Mango de Puerta *
3.Tapa Superior
4.Iluminación *
5.Separador *
6.Cesta de Almacenamiento *
7.Bloqueo *
8.Comp. Persiana
9. Panel de Control *
Opcional *

FICHA TÉCNICA

Modelo	CE 1150	CE 2220	CE200
Categoría de Fabricación	Congelador horizontal de tipo doméstico	Congelador horizontal de tipo doméstico	Congelador horizontal de tipo doméstico
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
Volumen Bruto Total (l)	122	202	134
Volumen Total Neto (l)	120	195	138
Sistema de refrigeración	Estático	Estático	Estático
Clasificación climática	SN-T	SN-T	SN-T
Altura (mm)	840	840	840
Ancho (mm)	575	765	765
Profundidad (mm)	620	743	743
Peso Neto (kg)	28	36,5	36,8
Potencia de Entrada (V/Hz)	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz

FICHA TÉCNICA

Modelo	CE3320	CE300	CE4420	CE400
Categoría de Fabricación	Congelador horizontal de tipo doméstico	Congelador horizontal de tipo doméstico	Congelador horizontal de tipo doméstico	Congelador horizontal de tipo doméstico
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Volumen Bruto Total (l)	305	220	407	301
Volumen Total Neto (l)	295	215	395	295
Sistema de refrigeración	Estático	Estático	Estático	Estático
Clasificación climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Altura (mm)	840	840	840	840
Ancho (mm)	1041	1041	1316	1316
Profundidad (mm)	743	743	743	743
Peso Neto (kg)	46,3	48	50,9	55
Potencia de Entrada (V/Hz)	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE SU ARCÓN CONGELADOR

1.Retire los elementos plásticos de refuerzo para el transporte que se han colocado entre la tapa superior y el cuerpo.

2.Es obligatorio que haya una circulación de aire en la parte trasera para que el congelador tenga un rendimiento satisfactorio. Debe dejar un espacio de al menos 20 cm en los laterales de su arcón congelador.

3.Tras montar el congelador, espere al menos 2 horas sin moverse antes de empezar a utilizarlo. Luego enchufe su aparato.



La tensión y la frecuencia de la red deben corresponder a los valores indicados en la etiqueta situada en la parte trasera del aparato En caso de que la tensión de la línea sea demasiado baja o alta respecto a los valores indicados, suministre la tensión deseada utilizando seguramente un regulador de tensión. Puede consultar a un electricista cualificado en relación con esta cuestión. El fusible de la toma de corriente en la que está enchufado el aparato debe ser de 16A como máximo.

Declaración de la clase climática

Los frigoríficos y congeladores de tipo doméstico tienen las clases climáticas que se indican a continuación según la norma EN62552.

Clasificación climática	Temperatura ambiente aceptable
Clase T	+16° C and 43° C
Clase ST	+16° C and 38° C
Clase N	+16° C and 32° C
Clase SN	+10° C and 32° C

***** Al pertenecer a la clase climática SN-T, los arcones congeladores que usted ha adquirido están diseñados para funcionar en promedio entre 10° C y 43° C.

El funcionamiento de su aparato fuera del rango de temperatura ambiente previsto puede provocar descensos de temperatura.

PARTE 4

USO DE SU ARCÓN CONGELADOR

Panel de Control (Electrónico)

Cuando se enciende por primera vez, las luces verde, amarilla y roja del aparato se iluminan durante 9 segundos. La luz verde del panel de control indica que la electricidad ha llegado al congelador. Y la luz roja indica si el ambiente está a la temperatura deseada y otras advertencias. Cuando la temperatura ambiente supera el valor predefinido, la luz roja se enciende. Cuando la temperatura vuelve a ser normal, el rojo se apaga.



Ajuste del Termostato

·**Para utilizar el aparato como frigorífico** ponga el termostato a la posición correspondiente (Figura 1). Cuando se escuche el primer interruptor (1 pitido), en el modo "Cooler", la temperatura interior estará entre 3 ~ 6°C y la luz verde estará encendida.

• **Para utilizarlo como congelador de arcón:**puede poner el termostato a la posición entre el modo "Eco" y "Congelador" en función de la temperatura ambiente, del lugar donde lo utilice y según la frecuencia con la que se abra la tapa superior. (Figura 2)

·**Para utilizar la función Super Congelador del aparato:** Ponga el termostato en la posición Super. Mientras está en la posición Super, las

luces verde y amarilla se encienden juntas. (Figura 3) Después de 26 horas se desactiva automáticamente y la luz amarilla se apaga.

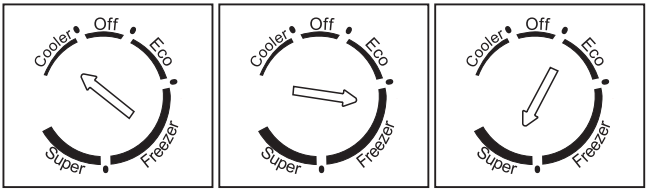


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Posición Off: Cuando se pone en esta posición, el sistema de refrigeración del aparato se detiene. Al abrir la tapa, sólo seguirán funcionando las luces de iluminación interior.

¡Atención! Cuando haya alimentos en el interior del congelador, no ponga el termostato en posición "Off".

Valores de temperatura;

1. Frío 3 ~ 6°C
2. Eco - 18°C
3. Congelador - 21 ~ -24°C

ALARMA

a) Alarma de puerta abierta

Si la puerta se mantiene abierta durante 1 minuto, la luz roja empieza a parpadear y se emite un aviso sonoro con el zumbador (2). Si la puerta no se cierra durante 5 minutos, el aviso sonoro sigue sonando cada 10 minutos. Cuando la puerta se cierra, la iluminación se apaga.

b) Alarma de sobrecalentamiento

1.Si la temperatura sube por encima de +12°C o baja por debajo de -5°C se encenderá la luz roja. El aviso sonoro (3 pitidos) se escuchará durante 30 segundos con la luz. Si la temperatura desciende por debajo de +10°C o sube por encima de +0°C el estado de alarma se desactivará.

2. Si la temperatura sube por encima de -10°C cuando el congelador está en la 3ª posición o en el modo Super, la luz roja se encenderá. El

aviso sonoro (3 pitidos) se escuchará durante 30 segundos con la luz. Si la temperatura desciende por debajo de -12°C el estado de alarma se desactivará.


Alarma de iluminación de la puerta

Cuando la puerta se abre aproximadamente 35°, se activa la iluminación interior de la puerta. Mientras la puerta esté abierta, la iluminación también estará encendida. Cuando la puerta está cerrada, se desactiva por debajo de los 35°.


Panel de control (mecánico)

Luz verde: Indica que el aparato tiene corriente. Mientras su aparato siga funcionando, la luz verde estará encendida.

Luz roja: Indica que la temperatura interior del aparato está en niveles críticos. Siempre que la temperatura interior del aparato esté en un nivel crítico, la luz roja de advertencia se encenderá.

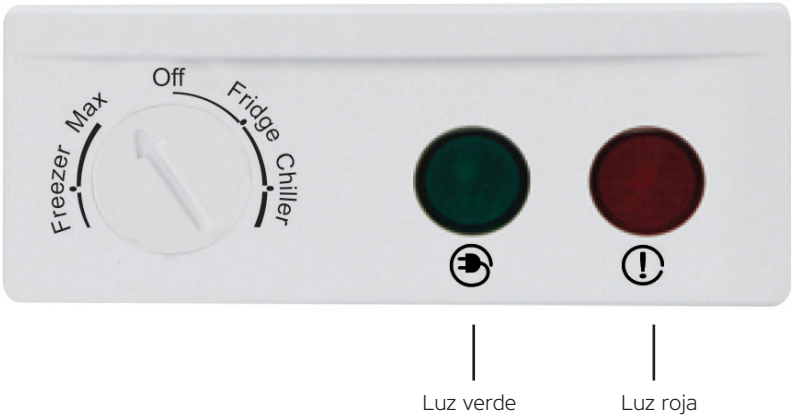

Botón Amarillo de Congelación Rápida: Se utiliza para la congelación rápida durante la puesta en marcha o cuando se coloca un nuevo producto. Se apaga después de un máximo de 48 horas desde que se pulsa.

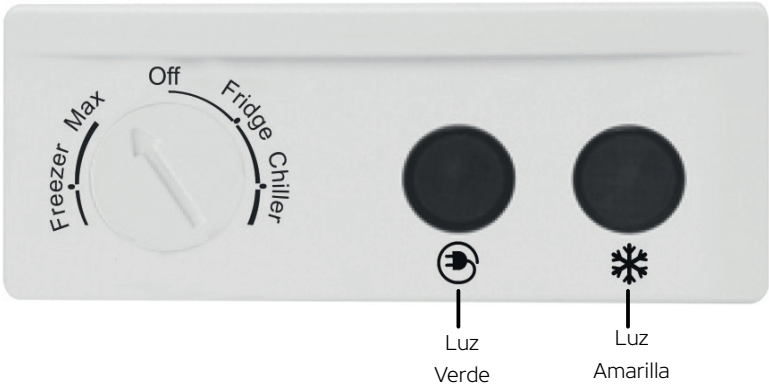

Ajuste del Termostato

• **Para utilizar el aparato como arcón congelador:** Ponga la flecha del termostato en la posición Frigorífico girando en el sentido horario En el modo Frigorífico, la temperatura interior estará entre 3 ~ 6°C. Y para mantener los productos cárnicos, cambie la flecha del termostato a la posición Enfriador. En esta posición, la temperatura interior estará entre +1 ~ -1°C.

• **Para utilizar el aparato como arcón congelador:**Puede cambiar el termostato a la posición Congelador dependiendo de la temperatura ambiente, del lugar donde lo utilice y de la frecuencia con la que se abra la tapa superior.

¡Atención! La luz roja de advertencia de temperatura estará encendida hasta que se alcance la temperatura de frío deseada que haya ajustado en su congelador y cuando la temperatura esté en el nivel deseado, la luz se apagará. Mientras no se alcance la temperatura interior ajustada en su congelador, el piloto de advertencia de temperatura de color rojo estará continuamente encendido. Si el piloto de temperatura de color rojo permanece encendido durante 24 horas, esto puede indicar un mal funcionamiento del aparato.

USO DE SU ARCÓN CONGELADOR

¡Atención! No ponga alimentos calientes, botellas, ya que pueden explotar, ni bebidas espumosas dentro de su congelador.

1. Enchufe su congelador en una toma de corriente con puesta a tierra. Se encenderá el indicador luminoso de color verde de la red eléctrica y el de color rojo de la temperatura en el panel de control.

2. Coloque la perilla del termostato en la posición que desee.

3. Cuando la luz se apague podrá cargar sus alimentos en el congelador.

4. La luz roja de advertencia volverá a encenderse cuando la tapa superior de su congelador se mantenga abierta durante mucho tiempo o cuando añada un nuevo grupo de alimentos en su interior.

5. Coloque la perilla en la posición de congelación rápida y encienda el congelador por lo menos 24 horas antes de cargar los alimentos frescos. No abra la tapa superior durante 24 horas.

¡Atención! No abra la tapa superior para no provocar pérdidas de calor en caso de que se produzcan interrupciones de suministro eléctrico de larga duración.

ENVASADO DE LOS ALIMENTOS

1. Coloque los alimentos en el envase.

2. Evacúe el aire del interior presionando hacia abajo.

3. Cierre bien el envase.

4. Compruebe si hay alguna fuga alrededor del envase.

5. Anote la información sobre el contenido y la fecha en el paquete.

Recuerde hacer funcionar su arcón congelador al menos durante veinticuatro (24) horas sin carga y en posición de congelación rápida antes de cargar los alimentos. Cambie la flecha del termostato a la posición SUPER o a la posición MAX Realice la carga después de 24 horas. Su modelo electrónico volverá a su periodo de funcionamiento normal después de un cierto tiempo. Y en el modelo mecánico , cambie la flecha del termostato a la posición CONGELADOR después de 24 horas. De esta forma su frigorífico volverá a su periodo de funcionamiento

normal. Empaque sus alimentos de manera que no surjan fugas antes de colocarlos dentro de su congelador. De lo contrario, los alimentos perderán su sabor y se secarán. Empaque sus alimentos con materiales de embalaje adecuados, como papel de aluminio, bolsa de armario, recipiente de plástico, etc.

Empaque los alimentos separándolos en porciones de acuerdo a sus necesidades diarias o de comidas.

La temperatura de los alimentos no debe ser superior a la temperatura ambiente. Si está demasiado caliente, asegúrese de que pierden la temperatura en un entorno adecuado. Cada envase debe estar etiquetado (tiempo de congelación, contenido, etc.).

Envases inadecuados

Papel de envolver, papel de periódico, celofán, bolsas de basura, bolsas de la compra, envases de vidrio o con tapa metálica, envases metálicos con características de corte y perforación, paletas de madera.

Preste atención para que los alimentos frescos no entren en contacto con los más antiguos. Cuando los alimentos calientes entran en contacto con los alimentos congelados más antiguos, esto puede provocar que se derritan. Por lo tanto, lleve los alimentos congelados más antiguos a un lado del congelador o a la sección de almacenamiento.

COLOCACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Compre los alimentos congelados al final de la compra y envuélvalos para mantener los grados de temperatura.

Si se produce un aumento significativo del grado de temperatura de los alimentos congelados envasados (por ejemplo, si se interrumpe el suministro eléctrico o se mantiene la tapa abierta durante mucho tiempo), no tome en cuenta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Siga las instrucciones de los envases de los alimentos congelados. Si no hay ninguna observación sobre la duración, no los conserve más de 3 meses.

No vuelva a congelar los alimentos recién descongelados o

parcialmente derretidos y consúmalos antes de 24 horas.

Si carga los alimentos en el congelador sin envasar, de forma inadecuada, con los envases que conducen a fugas de líquido, el líquido que se escapa de los alimentos puede causar corrosión en las partes metálicas de su congelador, fugas de gas en las tuberías, amarillamiento, agrietamiento, condiciones no higiénicas, formación de olores en las secciones de plástico y llevar a los microorganismos a reproducirse y, en consecuencia, amenazar su salud.

¡Atención! Cargue los alimentos que desee enfriar en la posición del frigorífico de forma que queden espacios de 1,5 - 2cm por las paredes laterales del congelador. Así se asegura la circulación del aire y los alimentos se mantienen homogéneos. En caso de que los alimentos entren en contacto con las paredes laterales del congelador, pueden producirse casos como la formación de escarcha, el empañamiento, etc.

Congelar los alimentos cocinados

#NAME? Sin embargo, no ponga dentro del arcón los alimentos que no estén completamente congelados como el huevo, la patata y los macarrones. Agréguelos a sus alimentos congelados más tarde.

#NAME?

- Coloque los alimentos que se comen fríos, como los pasteles y los pudines de leche, después de haberlos cocinado.

#NAME?

Descongelar los Alimentos Congelados

Puedes utilizar uno de los métodos para descongelar los alimentos que has sacado del congelador en función del tipo y la finalidad.

1. A temperatura ambiente
2. En el horno microondas
3. En espacio de aire caliente / En horno eléctrico sin ventilador
4. En el frigorífico

NOTA: Es posible que sus alimentos congelados no tengan la misma

consistencia e integridad después de haber sido congelados. No vuelva a congelar los alimentos que haya descongelado.

APAGADO DEL APARATO

• Lleve los alimentos congelados dentro del aparato a cualquier lugar que desee.

#NAME?

• En caso de que no vaya a utilizar el aparato durante mucho tiempo, realice los siguientes pasos; limpie y seque el aparato. De lo contrario, la humedad que queda en las paredes del aparato puede provocar depósitos de escarcha en la superficie interior.

ATENCIÓN: Si el aparato se va a guardar en un entorno cerrado después de apagarlo, no lo cubra con fundas de plástico. El plástico no absorbe el aire, por lo que el aparato puede oler y sudar, y como resultado de la sudoración existe la posibilidad de corrosión. En los casos en los que no almacene el aparato con la tapa abierta, puede haber formación de olores en el interior.

PARTE 5
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU ARCÓN CONGELADOR

PROCESO DE DESCONGELACIÓN

Es posible que con el tiempo se produzcan depósitos de escarcha en la superficie interior del aparato debido a que la tapa se abre y se cierra. Si usted no abre la tapa del aparato con frecuencia y almacena los alimentos en paquetes cerrados, el hielo y el depósito de escarcha se formarán lentamente. Tal hielo y escarcha disminuyen la eficiencia del aparato. Si el espesor del hielo es superior a 2-3 mm, debe realizar inmediatamente el proceso de descongelación.

Ponga el arcón congelador en posición de super refrigeración (* opcional) al menos unas 24 horas antes de iniciar el proceso de descongelación. De esta forma, sus alimentos estarán protegidos durante los procesos de descongelación y limpieza (máx. 1 hora).Lleve los alimentos dentro del congelador a una zona fría adecuada.

Realice los siguientes procesos respectivamente para la operación de descongelación.

1.Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

2.Vacíe el aparato.

3.Desenchufe el aparato de la corriente (Figura 1)

5.Retire el tapón de vaciado girando. (Figura 2)

6.Coloque el recipiente exactamente debajo del tapón de vaciado siempre que lo vacíe después de que esté lleno cada vez. (Figura 3)

7.Tras finalizar el proceso de descongelación, limpie el interior del aparato con un paño seco de algodón.

8.Monte el tapón de vaciado girando.

9.Enchufe el aparato en la toma de corriente y asegúrese de hacerlo funcionar sin carga durante al menos tres (3) horas en posición de super refrigeración.

10. Coloque sus alimentos en el arcón congelador.

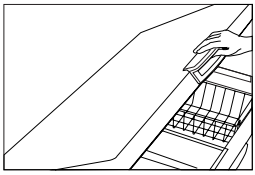


Figura 1

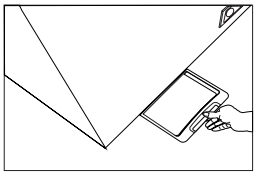


Figura 2

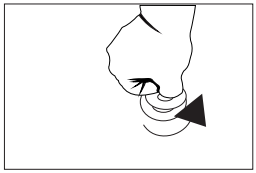


Figura 3

¡AVISO! Durante la descongelación no utilice ningún material o metal no recomendado por el fabricante. Puede dañar los componentes del refrigerante. No utilice ningún otro elemento para raspar la escarcha que no sea el aparato raspador de escarcha suministrado con el aparato. En caso contrario, al utilizar objetos afilados, puntiagudos o metálicos, podría dañar la pared interior del congelador. Asimismo, el uso incorrecto del aparato puede provocar una fuga de gas. Nunca utilice agua o cualquier otro líquido para eliminar la escarcha de su congelador y nunca lo limpie con limpiadores de vapor. Esto puede dañar su congelador o causar descargas eléctricas. Nunca utilice ninguna fuente de calor (como calentador eléctrico, calefactor, etc.) para acelerar el proceso de descongelación de su congelador. Tales calentadores pueden dañar las secciones de plástico del congelador. Preste mucha atención al colocar en el aparato alimentos congelados, con hueso o materiales duros cubiertos, para que estos elementos no dañen el interior.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Para conseguir un buen rendimiento de su arcón congelador, realice el mantenimiento y la limpieza al menos una vez al año.

• Antes de la limpieza, desconecte el cable de alimentación del congelador de la toma de corriente.

• Asegúrese de llevar guantes de protección durante el mantenimiento y la limpieza. Esto le protegerá contra lesiones.

• Nunca utilice productos de limpieza domésticos ni materiales abrasivos y rayantes como agentes de limpieza. Nunca utilice agua a presión o corriente para el lavado.

Nunca lave las superficies interiores y exteriores del aparato. Esto puede dañar su congelador o causar descargas eléctricas.

MANTENIMIENTO

Este aparato no requiere un mantenimiento periódico.

Limpieza Interior

• Lleve los alimentos congelados en el aparato a otro congelador o a un lugar adecuado y fresco donde pueda mantener la temperatura.

• Espere hasta que las partes internas del aparato lleguen a la temperatura ambiente antes de realizar la limpieza interior.

• Asegúrese de llevar guantes de protección durante el mantenimiento y la limpieza. Esto le protegerá contra lesiones.

• Saque los accesorios.

• Realice el proceso de limpieza con un paño de algodón suave y agua jabonosa tibia.

• Seque con un paño de algodón seco. Las zonas no secadas pueden mancharse con el tiempo.

• Asegúrese de que no quede ninguna zona húmeda en las superficies interiores después de la limpieza.

Tras de 3 horas de puesta en marcha según el método de funcionamiento indicado en este manual, puede volver a cargar los alimentos en el aparato.

Limpieza Exterior

Limpie con un paño de algodón y agua tibia. No permita que el agua de limpieza penetre en el panel de control frontal y en las secciones de iluminación. Limpie la junta de la puerta sólo con agua jabonosa clara.

¡Atención! Nunca utilice los productos de limpieza que se venden en el mercado, detergentes que rayan y productos químicos como el ácido y el ácido clorhídrico.

¡Atención! Puesto que el aire caliente del ambiente se lleva al interior cuando se abre la tapa del aparato y el volumen del aire caliente llevado se reduce cuando se cierra la tapa, se generará el vacío dentro del congelador. Al intentar abrir la tapa de nuevo en un tiempo muy breve,

tendrá dificultades en ello. Este problema, que es bastante normal, se eliminará después de esperar 10 minutos.

¿QUÉ HACER EN VACACIONES?

Suponga que se va a ir de vacaciones por poco tiempo;

Deje su congelador en funcionamiento.

Suponga que se va a ir de vacaciones durante un tiempo prolongado;

• Si quiere apagar el congelador, consuma los alimentos almacenados y vacíelo.

• Después de apagarlo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

• Limpie y seque bien las paredes interiores después de completar el proceso de descongelación.

• Deje la tapa superior abierta para evitar que su arcón congelador huela a moho.

Para el transporte;

1. Desenchufe el cable de alimentación

2. Descongele

3. Limpie las paredes interiores y el suelo con un paño húmedo.

4. Ponga los elementos plásticos de refuerzo para el transporte entre la tapa superior y el cuerpo.

5. Transporte en la posición de uso normal.

PARTE 6

¿QUÉ HACER ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO?

Si la luz roja de advertencia de temperatura está encendida continuamente (significa que la temperatura interior es demasiado alta);

• Verifique si la tapa está bien cerrada,

• Verifique si su arcón congelador está cerca de alguna fuente de calor,

• Verifique si hay una gruesa capa de escarcha en la pared interior,

• Verifique si la rejilla de ventilación está despejada.

Si el compresor está funcionando continuamente;

• Verifique si la temperatura ambiente es superior a +43°C,

• Verifique si la tapa se abre con frecuencia,

• Verifique si la perilla del termostato está colocada en una posición más fría que la adecuada,

• Verifique si es necesario limpiar las secciones de rejilla situadas detrás y en los laterales del congelador debido a la insuficiencia del flujo de aire.

Si la luz de advertencia de la red eléctrica se apaga y el congelador no funciona;

• Verifique si hay alguna interrupción de la corriente eléctrica,

• Verifique si el cable de alimentación está conectado a la toma de corriente,

• Verifique si se ha fundido el fusible de la casa,

• Verifique si hay alguna rotura en el cable de alimentación.

• Si la luz de la red eléctrica no está encendida pero el congelador funciona, es necesario cambiarla. Solicite asistencia al servicio técnico autorizado sobre el tema.

Si el Arcón Congelador funciona de forma irregular;

• Verifique si el congelador entra en contacto con las paredes o con cualquier otro mueble que pueda provocar vibraciones.

• Asegúrese de que las patas del congelador están pisando exactamente el suelo.

Si el Arcón Congelador produce olores;

• Guarde los alimentos que puedan producir olor en los recipientes cerrados.

• Limpie el interior del congelador.

Lo que se debe hacer en caso de corte de luz

En primer lugar, infórmese de la duración de la interrupción. Si no dura más de 12 horas, puedes dejar los alimentos en el congelador. Dentro de ese período, no abra nunca la tapa superior. Si la interrupción dura más de 12 horas y algunas partes de los alimentos han comenzado a descongelarse, deberá utilizar los alimentos en un plazo de 24 horas (para volver a congelarlos después de cocinarlos).

¿Qué es la condensación?

Es normal que su arcón congelador genere depósitos de humedad en el marco de algunas condiciones ambientales si se ha colocado en un entorno húmedo o sin ventilación (como un sótano, un garaje) (donde la tasa de humedad es alta). La condensación puede verse en forma de gotas de agua en el ambiente donde la tasa de humedad es alta.

El funcionamiento del congelador no se verá afectado por ello. Lo único que debe hacer en este caso es limpiar las gotas de agua con un paño suave.

En caso de que su arcón congelador no funcione a pesar de haber seguido las instrucciones indicadas en el manual de uso y de las comprobaciones realizadas, llame al Servicio Técnico Autorizado.

Mantenga la tapa de su arcón congelador cerrada hasta que el servicio técnico esté presente.

Parte 7

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA WEEE Y DESECHO DE PRODUCTO



1.Este aparato no contiene materiales nocivos y prohibidos descritos en el "Reglamento sobre el Control de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos" emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo de República de Turquía. Cumple con Directiva WEEE.

2. El presente aparato ha sido fabricado con piezas y materiales de alta calidad que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclaje. Por lo que, al final de su vida útil, no elimine el aparato con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Consulte a las autoridades locales de su región para informarse sobre estos puntos. Contribuya a proteger el medio ambiente y los recursos naturales reciclando los aparatos usados. Para la seguridad de los niños, corte el cable de alimentación y deje inoperativo el mecanismo de bloqueo para que no funcione antes de deshacerse del aparato.

INFORMACIÓN DEL PAQUETE

Los materiales de embalaje del aparato se fabrican con material reciclable, de acuerdo con nuestra Reglamentación Nacional para el Medio Ambiente. No desechar el embalaje junto con la basura doméstica ni similares. Llévelos a los puntos de recolección de material de embalaje designados por las autoridades locales.

Siga las instrucciones indicadas en el manual del usuario.
En caso de que su arcón congelador no funcione con normalidad a pesar de las comprobaciones realizadas.
Llame al Servicio Técnico Autorizado.