Solthermic

# FRIGORÍFICO

**MODELO: F1P48 – F1P48N**



# MANUAL DE USUARIO

**ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODO**
**REGLAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.**

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

¡Su advertencia es sólo para el mercado EUROPEO!

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros. involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
4. **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.
5. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.
6. **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito frigorífico.
7. **ADVERTENCIA**: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
   - Área de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas de armas y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
- ambientes tipo alojamiento y desayuno;
- Caparatos de restauración y similares no minoristas;

10. Coloque el aparato contra una pared con una distancia libre no superior a 75 mm ni superior a 50 mm.
11. **ADVERTENCIA:**Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
12. **ADVERTENCIA:**No ubique múltiples tomas de corriente portátiles ni proveedores de energía portátiles en la parte posterior del aparato.
13. Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

    - Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

    - Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

    - Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

    - Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto con otros alimentos ni gotee sobre ellos.

    - Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para guardar productos precongelados, conservar o preparar helados y hacer cubitos de hielo.

    - Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

    - Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.
14. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas, antes de limpiarlo.
15. Asegúrese de colocar el enchufe completamente en el enchufe cuando conecte su electrodoméstico.
16. Inserte el enchufe en una sola toma de corriente con conexión a tierra.
17. Nunca utilice el aparato en un lugar donde se guarden materiales combustibles e inflamables.
18. Por razones de seguridad, asegúrese de reparar o reemplazar las piezas en un distribuidor

de servicio autorizado.

19. El motor está permanentemente lubricado y no requiere aceite.
20. El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.
21. Por favor, de acuerdo con las regulaciones locales con respecto a la eliminación del aparato por su gas de soplado inflamable. Antes de desechar el aparato, retire las puertas para evitar que los niños queden atrapados.
22. Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de limpiarlo o si el producto no está en uso.
23. Para limpiar el aparato utilice únicamente detergentes suaves o productos para limpiar cristales. Nunca utilice detergentes o disolventes fuertes.
24. No se recomienda utilizar este refrigerador con un cable de extensión o una placa de alimentación. Asegúrese de que los aparatos estén enchufados directamente a la toma de corriente.
25. No coloque alimentos o bebidas calientes en el refrigerador antes de que se enfríe a temperatura ambiente.
26. Quite la puerta inmediatamente después de colocar cualquier artículo para que la temperatura interior no aumente drásticamente.
27. Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente de calor o luz solar directa.
28. Para fijarlo de forma estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida. No se debe colocar sobre ningún material blando.
29. No coloque ningún otro electrodoméstico encima del frigorífico ni lo moje.
30. Para evitar lesiones o la muerte por descarga eléctrica, no opere el aparato con las manos mojadas, mientras está parado sobre una superficie mojada o sobre agua.
31. No lo use al aire libre o en condiciones húmedas.
32. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente. Agarre el enchufe y extráigalo del tomacorriente.
33. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
34. Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación de su hogar sea el mismo que el voltaje que se muestra en la etiqueta de clasificación de este producto.
35. Conecte su refrigerador a una toma de corriente independiente y utilice un cable de tierra seguro.
36. Cuando se quita la escarcha del congelador, o cuando no hay electricidad o cuando el refrigerador deja de usarse, se debe limpiar para evitar que huela.


37. Desconecte el congelador al menos una vez al mes porque demasiada escarcha puede afectar la refrigeración.
38. Encienda la electricidad sólo 5 minutos después de que se corte la electricidad. De lo contrario, el compresor podría dañarse.
39. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
40. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
41. Este aparato lleva incorporado un enchufe con toma de tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
42. Se recomienda comprobar periódicamente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de posible deterioro y no utilizar el aparato si el cable está dañado.
43. Respecto a la información relativa a la instalación, manipulación, mantenimiento, revisión y eliminación del aparato, gracias a consultar el párrafo “TRANSPORTE Y MANEJO” “INSTALACIÓN” “LIMPIEZA Y CUIDADO” “SOLUCIÓN DE PROBLEMAS” del manual.
44. Eliminación del aparato: Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Y la eliminación sólo debe realizarse a través de puntos de recogida públicos. Los refrigeradores viejos pueden contener CFC que destruyen el ozono; Póngase en contacto con el centro de tratamiento de residuos más cercano a su domicilio para obtener más detalles sobre los procedimientos correctos de eliminación.
45. ¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio de material inflamable. Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego durante su uso, mantenimiento y eliminación. Hay materiales inflamables en la parte posterior del aparato.



| **ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO** | |
|---|---|
|  | Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE.<br>to prevenir posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente. |

**Declinamos toda responsabilidad por cualquier daño o accidente derivado de cualquier uso de este producto que no sea conforme con las instrucciones contenidas en este folleto.**

**ILUSTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA**

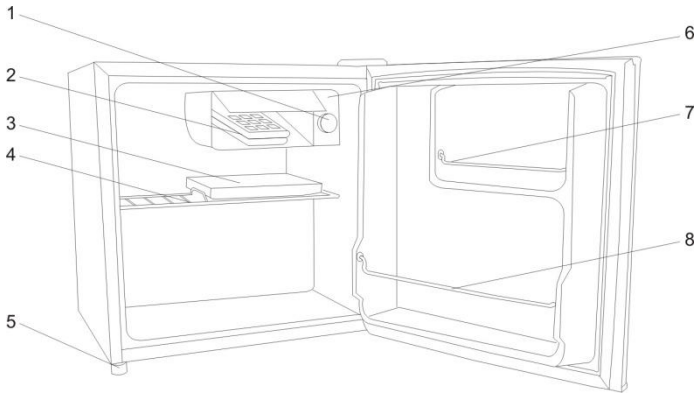


1. Perilla de control de termostato
2. Bandeja de hielo
3. Bandeja de goteo de agua
4. Estante
5. Patas ajustables
6. Puerta del compartimento del congelador
7. Estante pequeño
8. Bajo estante

**TRANSPORTE Y ENTREGA**

Durante el transporte, sostenga la base y levante el refrigerador con cuidado con un ángulo inferior a 45 grados.


Nunca sostenga la manija de la puerta como apoyo.

Nunca lo coloques boca abajo ni horizontalmente.

Empuje el frigorífico sobre su base y colóquelo gracias a sus patas rodantes.

**INSTALACIÓN**

Para fijarlo de forma estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.
No se debe colocar sobre ningún material blando.
Elija un lugar donde no haya fuentes de calor.
Mantenga el frigorífico alejado de la luz solar directa o de otros aparatos que produzcan calor.
Elija un lugar seco y bien ventilado donde no haya aire corrosivo.
Para mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para la disipación del calor.
Por esta razón, debe haber suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.
Coloque el aparato contra una pared con una distancia libre que no exceda los 75 mm pero sí los 50 mm.

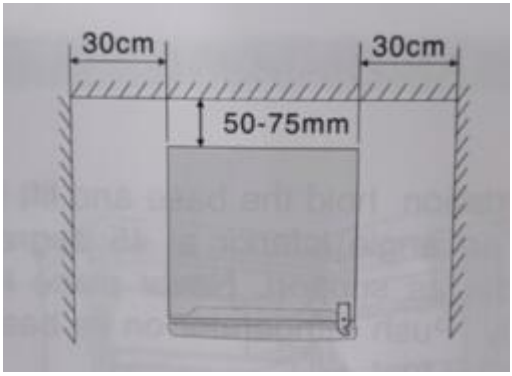


**PRIMER USO**

Antes de utilizar el refrigerador, retire todos los paquetes, incluidos el cojín inferior, las almohadillas de espuma y las correas de goma del refrigerador.
Ajuste las patas y limpie el exterior y el interior del frigorífico con un paño tibio.
No encienda el refrigerador inmediatamente después de la colocación vertical.
Inícielo únicamente después de 2 a 6 horas de reposo para garantizar su correcto funcionamiento.
Para evitar daños al cable de alimentación y cualquier incidente resultante, el cable de

alimentación no debe quedar cubierto por el refrigerador u otros objetos.

Antes de encender el refrigerador, verifique cuidadosamente que el rango de voltaje del refrigerador sea el mismo que el de la fuente de alimentación.

Cuando instale el refrigerador por primera vez, deje que se estabilice a temperaturas normales de funcionamiento durante 2 a 3 horas antes de llenarlo con productos frescos o congelados.

Si se interrumpe la operación, espere 5 minutos antes de reiniciar.

**PRUEBA**

Limpie las partes del refrigerador con agua tibia en un paño suave o con un detergente neutro y con agua limpia, luego séquelas.

**Notas**: Las partes eléctricas del refrigerador solo se pueden limpiar con un paño seco.

Gire la perilla del termostato en la posición "3" y encienda la electricidad. El compresor y la luz dentro del refrigerador comienzan a funcionar.


Cierra la puerta y espera 30 minutos. Si la temperatura en el compartimiento del congelador disminuyó obviamente, muestra que el sistema de refrigerador funciona bien. Cuando el refrigerador funciona durante un período de tiempo, el controlador de temperatura establecerá automáticamente la temperatura con las condiciones de que la puerta no se abra con demasiada frecuencia.

Si los pasos anteriores se realizan correctamente, las operaciones de prueba finalizan. El refrigerador funciona normalmente.

**CONTROL DE EMPERATURA**

La temperatura del refrigerador se puede ajustar girando la perilla del termostato. Cuanto más cerca de la posición "5" esté configurada la perilla, más baja será la temperatura. Una configuración media es la más adecuada para el funcionamiento general. La posición "5" es más fría que la posición "3".

La temperatura del refrigerador variará según la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia con la que se abre la puerta. Para mantener una buena eficiencia de enfriamiento y ahorrar energía, le recomendamos no almacenar demasiados alimentos y no abrir la puerta con demasiada frecuencia.

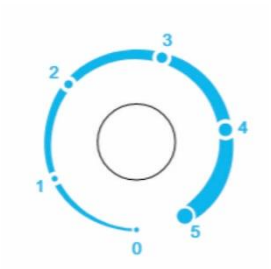

**PRECAUCIÓN**: Cuando el termostato se haya girado en el sentido de las agujas del reloj a la posición "5", no intente girarlo más. De lo contrario se dañará.

## ANTIHIELO

**PRECAUCIÓN:**

Nunca utilice instrumentos metálicos afilados (por ejemplo, cuchillos) para eliminar la escarcha/hielo del evaporador, ya que esto dañará el evaporador. Un evaporador perforado causará graves problemas.

**Nota:** Mantenga limpio el canal de condensación y el orificio de drenaje para que el agua de condensación pueda salir.

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES

Le recomendamos que siga los siguientes consejos para ahorrar energía.

- Trate de evitar mantener la puerta abierta durante períodos prolongados para conservar energía.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de cualquier fuente de calor (luz solar directa, horno o cocina eléctrica, etc.)
- No establezca la temperatura más fría de lo necesario.
- No guarde alimentos calientes ni líquidos que se estén evaporando en el aparato.
- Coloque el aparato en una habitación bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo Instalación de su nuevo electrodoméstico.

**Consejos para refrigeración de alimentos frescos.**

- No coloque alimentos calientes directamente en el refrigerador o congelador, la temperatura interna aumentará, lo que hará que el compresor tenga que trabajar más y consumirá más energía.
- Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.
- Coloque los alimentos correctamente para que el aire pueda circular libremente a su alrededor.

**Apagar su aparato**

Si es necesario apagar el aparato durante un período prolongado, se deben tomar las siguientes medidas para evitar que se forme moho en el aparato.

1. Eliminar toda la comida;
2. Retire todos los enchufes de la toma de corriente;
3. Limpiar y secar bien el interior;

4. Asegúrese de que todas las puertas estén ligeramente abiertas para permitir que circule el aire.

## APOYO Y CUIDADO

Por motivos de higiene o higiene, el aparato (incluidos los accesorios exteriores e interiores) debe limpiarse periódicamente al menos cada dos meses.

**ADVERTENCIA:** El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiar, apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente.

### Limpieza de exteriores

- Para mantener una buena apariencia de su electrodoméstico, debe limpiarlo regularmente.
- Limpie el panel digital y el panel de visualización con un paño limpio y suave.
- Rocíe agua sobre el paño de limpieza en lugar de rociar directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayuda a garantizar una distribución uniforme de la humedad en la superficie.
- Limpie las puertas, manijas y superficies de los gabinetes con un detergente suave y luego séquelos con un paño suave.

### ¡Precaución!

- No utilice objetos afilados ya que es probable que rayen la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para automóviles, clorox, aceite etéreo, limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos como benceno para la limpieza. Pueden dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

### Limpieza de interiores

- Debes limpiar el interior del aparato con regularidad. Será más fácil de limpiar cuando las existencias de alimentos sean escasas. Limpie el interior del frigorífico con una solución débil de bicarbonato de sodio y luego enjuáguelo con agua tibia utilizando una esponja o un paño escurrido. Seque completamente antes de volver a colocar los estantes y cestas. Seque completamente todas las superficies y piezas removibles.

**¡Precaución!**

- No utilice objetos punzantes para quitar la escarcha del congelador. Sólo después de que el interior esté completamente seco se debe volver a encender el aparato y enchufarlo a la red eléctrica.

**Limpieza de juntas de puertas**

Tenga cuidado de mantener limpios los sellos de las puertas. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que el sello se adhiera al gabinete y se rompa al abrir la puerta. Lave el sello con un detergente suave y agua tibia. Enjuáguelo y séquelo bien después de limpiarlo.

**¡Precaución!**

- Sólo después de que las juntas de la puerta estén completamente secas se debe encender el aparato.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Modelo | F1P48 – F1P48N |
| Voltaje nominal | 220-240V~ |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Corriente de enfriamiento nominal | 0.7A |
| Clase de protección de seguridad | I |
| Clase climática | N/ST |
| Refrigerante/cantidad | R600a/16g |
| Soplado de Gas | $C_5H10$ |
| tvolumen total | 46L |
| Consumo energético de E32 | 0.359kWh/24h |
| Consumo Anual de Energía | 100 kWh/año |
| Peso neto | 12 kg |

**Clase climática:**

- Temperatura extendida (SN): este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a una temperatura ambiente que oscila entre 10℃a 32℃;
- Temperatura (N): este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a una temperatura ambiente que oscila entre 16℃a 32℃;
- Subtropical (ST): este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente que oscila entre 16℃a 38℃;
- Tropical(T): este aparato frigorífico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre 16℃a 43℃;

**Nota:** Más información de datos, por favor escanea el código QR que aparece en la etiqueta energética.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Algunas averías se pueden solucionar fácilmente. Antes de llamar al servicio de atención al cliente o a un reparador, consulte la siguiente tabla:

| **Síntoma** | **Causa** | **Solución** |
|---|---|---|
| El aparato no funciona. | No hay fuente de alimentación | No conectado.<br>El disyuntor está disparado o el fusible está dañado.<br>Compruebe si el tomacorriente se alimenta conectando otro dispositivo eléctrico. |
| El aparato hace mucho ruido. | El aparato está demasiado cerca de la pared, no es estable o los accesorios del interior del frigorífico están en posición incorrecta. | Estabilice la base del refrigerador ajustando la posición de los pies, retire el dispositivo de la pared, coloque correctamente los accesorios dentro del refrigerador. |
| El aparato no enfría lo suficiente | La puerta se abre con demasiada frecuencia o se deja abierta durante mucho tiempo. | No la abras la Puerta con demasiada frecuencia. |
| | El frigorífico está demasiado cerca de la pared. | Retirar el dispositivo de la pared para favorecer la ventilación. |
| | El frigorífico está demasiado lleno. | Retire la comida del dispositivo. |
| El aparato no enfría lo suficiente | La temperatura está mal ajustada | Coloque la regulación de temperatura en “3” o más. |
| Hay olores en el aparato. | Alimentos obsoletos dentro del refrigerador. | Desechar los alimentos obsoletos y envolver el otro |
| | El interior del dispositivo necesita ser limpiado. | Limpie el interior del refrigerador |

**Los siguientes síntomas no son averías:**

- El ruido del líquido refrigerante que circula por las tuberías se oye, es normal.
- La humedad en la superficie exterior del dispositivo durante las estaciones húmedas no es un problema del dispositivo; solo tienes que limpiarlo con un paño suave y seco. Condensación Ambiental.
- El compresor y el condensador pueden calentarse más durante los períodos de fuerte calor.
- El marco de la puerta está un poco caliente; significa que el condensador trabaja para evacuar la humedad del aire.