Solthermic

FRIGORIFICO


MODELO: F2PR147C/F2PR147N



MANUAL DE USUARIO

ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODO
REGLAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

NOMBRE DE LAS PARTES

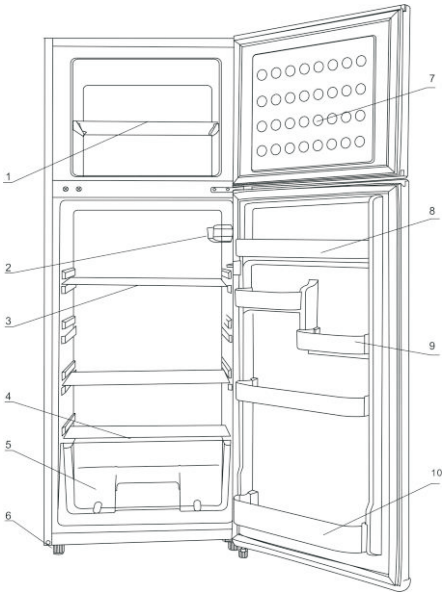

1. Estante del congelador
2. Control de ajuste de temperatura
3. Estante de cristal
4. Cubierta para verduras
5. Caja crujiente
6. Pata de ajuste
7. Puerta del congelador
8. Estante de puerta grande
9. Estante de puerta pequeño
10. Estante para botellas

ADVERTENCIA:

Nunca toque el interior del interior del congelador ni los alimentos congelados en el compartimento con las manos mojadas, ya que esto podría provocar congelamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga estas precauciones básicas cuando utilice su refrigerador.

1) **ADVERTENCIA**: No bloquee ninguna abertura de ventilación. Mantenga un mínimo de 5 pulgadas de espacio alrededor de la parte trasera y los lados del refrigerador. La unidad está diseñada para ser independiente únicamente y no está diseñada para empotrarse ni empotrarse.

2) **ADVERTENCIA**-No utilice dispositivos mecánicos, agua caliente u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.

3) **ADVERTENCIA**: No dañe ni altere el tubo de refrigerante, ya que esto aumentará el riesgo de fuga, especialmente al manipular, mover o usar el refrigerador.

4) **ADVERTENCIA**: No utilice aparatos eléctricos dentro del frigorífico o congelador a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

5) **ADVERTENCIA-PELIGRO**: Nunca permita que los niños jueguen, operen o gateen dentro del refrigerador. Existe riesgo de que el niño quede atrapado y asfixiado.

6) Desenchufe este aparato antes de realizar el mantenimiento del usuario.

7) Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin la supervisión adecuada.

8) Si algún componente/pieza está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un técnico de servicio calificado para evitar riesgos.

9) Deseche el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales, ya que la unidad contiene refrigerante inflamable.

10) Siga las regulaciones locales con respecto a la eliminación de este aparato. Todos los productos refrigerantes contienen refrigerantes que, según las pautas de la ley federal, deben eliminarse antes de su eliminación. Es responsabilidad del consumidor cumplir con las regulaciones federales y locales al desechar el electrodoméstico.

11) Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y lugares similares como:
Áreas de cocina/comedor para el personal en tiendas, moteles, alojamiento y desayuno y otros entornos de tipo alojamiento residencial.
12) No almacene ni utilice gasolina ni licores o líquidos inflamables dentro o cerca del refrigerador.
13) No utilice un cable de extensión con este aparato debido al mayor riesgo de incendio o sobrecalentamiento. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA	Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga estas precauciones básicas cuando utilice su refrigerador.

- Lea todas las instrucciones antes de usar el refrigerador.
- PELIGRO o ADVERTENCIA: Riesgo de que los niños queden atrapados.
- Para evitar la posibilidad de que los niños queden atrapados, tome las siguientes precauciones antes de tirar el refrigerador.
  - Retire todas las puertas de la unidad.
  - Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.
- Nunca permita que los niños operen, jueguen o gateen dentro del refrigerador.
- Refrigerantes: Todos los productos refrigerantes contienen refrigerantes que, según las pautas de la ley local, deben eliminarse antes de desechar el producto. Es responsabilidad del consumidor cumplir con las regulaciones locales al desechar este producto.
- Nunca limpie las piezas del refrigerador con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No almacene ni utilice gasolina ni ningún otro vapor o líquido inflamable en las proximidades. De este u otro frigorífico. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.

-Guarda estas instrucciones-

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de usar su refrigerador

● Retire el embalaje exterior e interior.
● Antes de conectar el frigorífico a la fuente de alimentación, déjelo reposar en posición vertical durante aproximadamente 4 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a la manipulación del importador durante el transporte.
● Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave.

Instalación de su refrigerador

● Este electrodoméstico está diseñado para funcionar únicamente de forma independiente y no debe estar empotrado ni empotrado.
● Coloque su refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para soportarlo cuando esté completamente cargado.
● El espacio superior del congelador debe ser superior a 30 cm y la distancia desde ambos lados y la parte trasera debe ser superior a 10 cm para facilitar la disipación del calor.
● Ubique el frigorífico alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calefactor, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el revestimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Temperatura ambiente inferior a 16℃o superior38℃obstaculizará el funcionamiento de este aparato. Esta unidad no está diseñada para usarse en un garaje ni en ninguna otra instalación exterior.
● Evite ubicar el frigorífico en zonas húmedas.
● Conecte el refrigerador a un tomacorriente de pared exclusivo, debidamente instalado y con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación y/o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado o a un centro de servicio autorizado. Esta unidad no está diseñada para instalarse en vehículos recreativos ni para usarse con un inversor.
● Después de enchufar el aparato a un tomacorriente de pared, enciéndalo y déjelo enfriar durante 2 a 3 horas antes de colocar los alimentos en el refrigerador o el congelador.

Conexión eléctrica

ADVERTENCIA
El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, haga que lo reemplace un centro de servicio autorizado.

Este refrigerador debe tener una conexión a tierra adecuada para su seguridad. El cable de alimentación de este refrigerador está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla con tomas de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija de tierra del cable de alimentación suministrado.

Este refrigerador requiere un tomacorriente eléctrico estándar de 220-240 voltios CA ~/50 Hz con conexión a tierra de tres clavijas.

Este refrigerador no está diseñado para usarse con un inversor.


El cable debe asegurarse detrás del refrigerador y no dejarse expuesto ni colgando para evitar lesiones accidentales.

Nunca desenchufe el frigorífico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y extráigalo del receptáculo.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado o un técnico de servicio instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

OPERACIÓN DE SU REFRIGERADOR

Control de temperatura

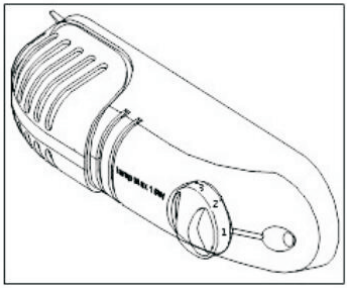


● Su refrigerador tiene un control para regular la temperatura. El control de temperatura está ubicado en el centro superior del compartimento frigorífico.
● La primera vez que encienda la unidad, ajústela a perilla de control de temperatura a *5* y permita que la unidad déjelo funcionar durante al menos 2 horas antes de colocar la comida en el interior.
Esto asegurará que el gabinete esté completamente frío. antes de introducir la comida.
● El rango de ajuste de la temperatura del refrigerador. El control es desde *1* el más cálido hasta *5* el más frío.
● Después del ajuste de temperatura inicial (primer uso), recuerde ajustar el control de temperatura al ajuste que mejor se adapte a sus necesidades.
● La configuración de *3* es apropiada para el uso típico de refrigeradores residenciales u oficinas.
● **NB**: Al girar la perilla de control de temperatura a *0*, se detiene el ciclo de enfriamiento pero no se corta la alimentación de la unidad.

NOTA:

- Si la unidad está desconectada, pierde energía; debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el refrigerador no arrancará.
- Grandes cantidades de alimentos reducirán la eficiencia de enfriamiento del aparato.
- No coloque los alimentos en la salida de aire y deje espacio para que circule el aire.
- Si elige cambiar la configuración del termostato, ajuste el control del termostato en un incremento a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre ajustes.

Bandeja de hielo

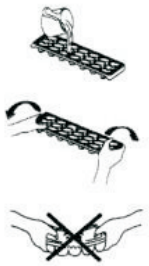

● El ajuste de control de temperatura recomendado para la fabricación de hielo es *5*.
● Llene la bandeja para cubitos de hielo (2/3 de su capacidad) con agua fría y coloque la bandeja en el compartimento inferior del congelador para congelarla correctamente.
● Para expulsar los cubitos de hielo de la bandeja, colóquelos sobre la cubitera y gírelos ligeramente.
● Vuelva a configurar el control de temperatura en la configuración *3*.

El compartimento del congelador

- Este compartimento está diseñado para el almacenamiento prolongado de alimentos congelados.
- La vida útil de los alimentos congelados varía y no se debe exceder el tiempo de almacenamiento recomendado.
- Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más rápido posible después de comprarlos. Si hay instrucciones en el paquete, siga atentamente estas instrucciones sobre los tiempos de almacenamiento.

Cuando descongelar

Esta unidad no está diseñada para descongelarse automáticamente. Para evitar daños al revestimiento interior de la unidad debido a una acumulación excesiva de escarcha, descongele manualmente la unidad cada 3 meses o cuando el hielo/escarcha tenga aproximadamente 5 mm de espesor dentro del compartimiento del congelador.

Cómo descongelar

Descongele el compartimento del congelador cuando el hielo/escarcha tenga aproximadamente 5 mm de espesor o cada 3 meses, lo que ocurra primero. Coloque el dial del termostato en “0” para descongelar. Retire todo el contenido del compartimento del congelador. Deje la puerta del congelador abierta para permitir que el hielo/escarcha acumulados se derrita. Retire el hielo grande acumulado. Después de descongelar, retire el hielo/agua acumulado y seque el compartimento del congelador con un paño suave. En caso de que no haya hielo visible en el compartimiento del congelador, permita que el evaporador ubicado detrás de la pared del congelador se descongele por completo durante aproximadamente 2 horas antes de reiniciar la unidad. Reinicie la unidad según las instrucciones de inicio.

Cómo cambiar la luz interior

NOTA: Guarde todas las piezas que retire para volver a instalarlas (después de reemplazar la bombilla de luz interior defectuosa). Antes de quitar la bombilla, desenchufe el aparato de la fuente de alimentación. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o lesiones personales.

1) Retire la cubierta de la luz desenroscándola.

2) Desenrosque la bombilla defectuosa del orificio inferior de la caja de control del termostato.

3) Reemplace la bombilla defectuosa con una de repuesto del mismo voltaje, potencia, tamaño de base y tipo de hilo.

4) Vuelva a instalar la cubierta de la luz.

5) Deseche la bombilla defectuosa de forma respetuosa con el medio ambiente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza de su refrigerador

- Tras la instalación de su nuevo electrodoméstico, se recomienda limpiarlo a fondo.
- Primero apague el refrigerador y luego desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Retire todo el contenido de comida.
- Lave el interior con un paño húmedo y tibio empapado en agua tibia y una solución de bicarbonato de sodio. La solución debe ser aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por litro de agua.
- Asegúrese de mantener limpia la junta (sello) de la puerta para que la unidad siga funcionando de manera eficiente.
- El exterior del frigorífico debe limpiarse con un detergente suave y agua tibia.
- Seque el interior y el exterior con un paño suave.

Tiempo de vacaciones

- Primero apague el refrigerador y luego desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Retire todos los alimentos y bebidas.
- Limpiar el frigorífico.
- Deje la puerta ligeramente abierta para evitar una posible formación de condensación, moho u olor.
- Tenga extrema precaución cuando los niños tengan acceso a la unidad. La unidad no debe ser accesible para juegos infantiles.
- Vacaciones cortas (menos de 3-4 semanas): deje el refrigerador funcionando normalmente.

- Vacaciones largas (más de 1 mes): si el aparato no se utilizará durante varios meses, retire todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpiar y secar bien el interior. Para evitar el crecimiento de olores y moho, deje las puertas del compartimiento del refrigerador y del congelador ligeramente abiertas (bloqueándolas si es necesario) o retire las puertas del compartimiento del refrigerador y del congelador.

Moviendo su refrigerador

- Primero apague el refrigerador y luego desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Retire toda la comida.
- Fije con cinta adhesiva de forma segura todos los artículos sueltos dentro de su refrigerador.
- Cierra las puertas con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que el refrigerador permanezca en posición vertical durante el transporte.

Consejos para ahorrar energía

- El refrigerador debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador. La sobrecarga del refrigerador obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o estropearse.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y secar los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador.

Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del refrigerador.

- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos elementos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Puede resolver fácilmente muchos problemas comunes del refrigerador, ahorrándole el costo de una posible llamada de servicio. Pruebe las sugerencias a continuación para ver si puede resolver el problema antes de llamar al servicio técnico.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El refrigerador no funciona.	No enchufar. Se disparó el disyuntor o se quemó un fusible.
El compresor se enciende y apaga con frecuencia.	La temperatura ambiente es más alta de lo normal. Se ha añadido una gran cantidad de comida al frigorífico. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. El control de temperatura no está configurado correctamente. La junta de la puerta no sella correctamente. El frigorífico no tiene los espacios libres correctos. El frigorífico ha estado desconectado recientemente durante un tiempo. Se necesitan 4 horas para que el frigorífico se enfríe por completo.
La temperatura dentro del refrigerador es demasiado alta.	El control de temperatura está demasiado caliente. Gire el control a una posición más fría y espere varias horas para que la temperatura se estabilice. La puerta se mantiene abierta por mucho tiempo o se abre con demasiada frecuencia. Cada vez que se abre la puerta entra aire caliente al frigorífico. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no sella correctamente.

	Es posible que recientemente se haya almacenado una gran cantidad de comida tibia o caliente. Espere hasta que el refrigerador haya tenido la oportunidad de alcanzar la temperatura seleccionada. El frigorífico ha estado desconectado recientemente durante un tiempo. Se necesitan 4 horas para que el frigorífico se enfríe por completo.
La temperatura dentro del frigorífico es demasiado fría.	El control de temperatura está demasiado frío. Gire el control a una posición más cálida y espere varias horas para que la temperatura se estabilice.
La temperatura del refrigerador externo es cálida.	Las paredes exteriores del refrigerador pueden tener hasta 30°Fmás caliente que la temperatura ambiente. Esto es normal mientras el compresor trabaja para transferir calor desde el interior del gabinete del refrigerador.
Sonido de chasquido o crujido cuando se enciende el compresor.	Las piezas metálicas sufren expansión y contracción, como en las tuberías de agua caliente. Esto es normal. El sonido se estabilizará o desaparecerá a medida que el refrigerador siga funcionando.
Sonido de burbujeo o gorgoteo, como agua hirviendo.	El refrigerante (usado para enfriar el refrigerador) circula por todo el sistema. Esto es normal.
Vibraciones.	Verifique para asegurarse de que el refrigerador esté sobre una superficie nivelada. El piso está desigual o débil. El refrigerador se balancea en el piso cuando se mueve ligeramente. Asegúrese de que el piso pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Nivele el refrigerador colocando cuñas de madera o metal debajo de una parte del refrigerador. El refrigerador está tocando la pared. Vuelva a nivelar el refrigerador y aléjelo de la pared. Consulte "Instrucciones de instalación".

Se forma humedad en las paredes interiores del frigorífico.	El clima es cálido y húmedo, lo que aumenta la tasa interna de acumulación de escarcha. Esto es normal. La puerta está ligeramente abierta. La puerta se mantiene abierta demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no está sellada correctamente.
Se forma humedad en el exterior del refrigerador.	La puerta está ligeramente abierta, lo que hace que el aire frío del interior del refrigerador se encuentre con el aire cálido y húmedo del exterior.
La puerta no cerrará correctamente.	El frigorífico no está sobre una superficie nivelada. La junta está sucia.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Parámetro eléctrico

Modelo	F2PR147C/F2PR147N
Voltaje nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50Hz
Corriente nominal	1.0A
Potencia de la lámpara	Máximo 2W
Clase de protección	I
Clase climática	N/ST
Refrigerante y masa	R600a/51g
Gas que sopla	C5H10
Volumen total	208L
Volumen del compartimento de alimentos frescos	160L
Volumen del compartimento de cuatro estrellas	48L
Consumo de energía de E32	0,715kWh/24h
Consumo Anual de Energía	184 kWh/año
Capacidad de congelación	2,5 kilos/24h
Aumento de la temperatura	21 horas
Peso	40 kg

Clase climática

-Temperatura extendida (SN): este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente que oscila entre 10℃a 32℃;
-Temperatura (N): este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente que oscila entre 16℃a 32℃;
-Subtropical (ST): este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente que oscila entre 16℃a 38℃;
-Tropical (T): este aparato frigorífico está destinado a ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre 16℃a 43℃;

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

DESECHO

Declinamos toda responsabilidad por cualquier daño o accidente derivado de cualquier uso de este producto que no sea conforme con las instrucciones contenidas en este folleto.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO	
	Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y Equipos Electrónicos (RAEE), requiere que el hogar usado Los electrodomésticos no se tiran a la basura municipal normal. Arroyo. Los electrodomésticos usados deben recogerse por separado para poder optimizar la tasa de recuperación y reciclaje de materiales que componerlos y reducir el impacto sobre la salud humana y en el medio ambiente. El símbolo del contenedor tachado está colocado en todos los productos para recordarle las obligaciones de recogida separada.

ADVERTENCIA -Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.

ADVERTENCIA– No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA – No dañe el circuito frigorífico.

ADVERTENCIA– No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos de los electrodomésticos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

PELIGRO – Riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:

- Quita las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.