Solthermic

LAVADORA

LV914G

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para referencias futuras.

Contenido

Instrucciones de seguridad..... 1

Partes y características..... 3

Instalación..... 5

Funciones del panel de control..... 7

Cómo usar la lavadora..... 9

Limpieza y mantenimiento..... 12

Guía de resolución de problemas..... 14

Especificaciones técnicas..... 15

Ficha técnica..... 17

SEGURIDAD ELÉCTRICA: DESCONEXIÓN DE LA RED

Se debe instalar una toma de corriente cerca del equipo y ser facilmente accesible.


AVISO



Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar la lavadora. Se proporcionan importantes consignas de seguridad, que deberán ser respetadas. No nos hacemos responsables de los daños causados por el incumplimiento de los avisos e instrucciones de seguridad o por el uso incorrecto del aparato.

Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) que tengan mermadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.

Seguridad Técnica

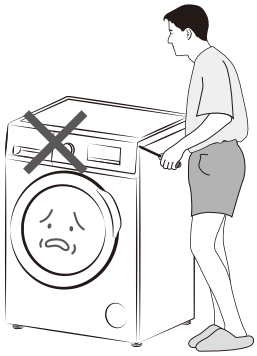


- Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que no existan darlos externos visibles. No instale o use la lavadora si presenta daños.
- Antes de conectar la lavadora, asegúrese de que la información referente a la conexión que aparece en la placa de características (tensión y corriente) se corresponde con su suministro de energía. Si tiene dudas, consulte con un electricista cualificado.
- Solo se podrá garantizar la seguridad eléctrica de esta lavadora cuando el aparato esté correctamente conectado a un sistema de puesta a tierra eficaz que cumpla con las normativas locales y nacionales vigentes sobre seguridad. Es muy importante que se compruebe este requisito de seguridad con regularidad, y si existen dudas al respecto, el sistema eléctrico de la casa deberá ser revisado por un electricista cualificado. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas de un sistema de puesta a tierra inadecuado.
- No conecte la lavadora a la fuente de alimentación mediante un alargador, ya que los alargadores no garantizan la seguridad requerida por el aparato.
- Las reparaciones no autorizadas podrán ocasionar peligros imprevistos para el usuario, de los que el fabricante no se hace responsable. Solo se deben realizar reparaciones a través de servicios técnicos autorizados. Asegúrese de que el aparato permanezca desconectado hasta que se haya llevado a cabo el mantenimiento o la reparación.
- Si se ha dañado el enchufe, deberá ser sustituido únicamente por un servicio técnico autorizado para que el usuario no se exponga a posibles peligros
- Los componentes defectuosos solo deberán ser reemplazados por recambios originales del fabricante. Solamente en ese caso se podrán garantizar los estándares de seguridad del aparato.

NOTA: ESTA LAVADORA DEBE ESTAR CONECTADA A TIERRA


Instrucciones de seguridad

Uso correcto

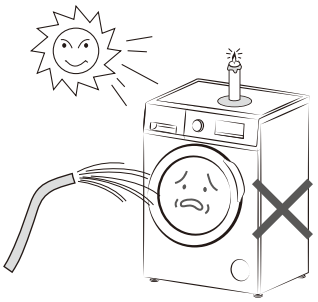


- Para evitar el riesgo de daños personales o desperfectos en la lavadora, evite instalar en lugares húmedos o a la intemperie.
- No instale la lavadora en lugares donde esté bajo la luz solar directa, ya que el plástico o sus componentes podrían resultar dañados y esto acortaría la vida de su lavadora.
- No instale la lavadora en lugares con temperaturas inferiores al punto de congelación. Las mangueras congeladas podrían reventar o agrietarse. La fiabilidad de la unidad de control electrónico podría verse afectada a temperaturas inferiores al punto de congelación.
- No arroje agua a presión con una manguera cuando limpie la lavadora.
- Mantenga la lavadora alejada del fuego o de fuentes de calor.
- Antes de usar la lavadora por primera vez, asegúrese de que se han retirado los tornillos de transporte de la parte posterior de la lavadora. En caso contrario, durante el centrifugado los tornillos podrían dañar la lavadora o los muebles y electrodomésticos adyacentes.
- Cierre la llave del agua si no se va a usar la lavadora durante algún tiempo (por ej. en vacaciones), especialmente si no hay sumideros en sus proximidades.
- Asegúrese de que no se introduzcan objetos extraños en la lavadora (por ej. clavos, alfileres, monedas o clips) junto con la ropa. Estos objetos podrían dañar los componentes del aparato (por ej. el tambor), lo que podría causar daños
- No lave prendas impermeables (por ej. chubasqueros) en la lavadora.
- No extraiga la ropa de la lavadora hasta que el tambor haya parado de girar. Tocar un tambor en movimiento es extremadamente peligroso y podrían producirse lesiones.

Medidas de seguridad para los niños

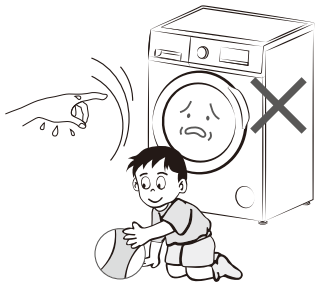


- Mantenga a los niños alejados de la lavadora en todo momento. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen encima o en las proximidades del aparato ni que jueguen con los botones.
- Vigile a los niños cuando esté usando el aparato. Los niños de más edad podrán usar la lavadora solo en caso de que se les haya explicado con claridad su funcionamiento y sean capaces de usarla de manera segura y consciente de los peligros que entraña un uso incorrecto.
- En el caso de las lavadoras con puerta “ojo de buey”, recuerde que el cristal se calentará cuando se lave a temperaturas muy altas. No deje que los niños lo toquen.

Partes y características

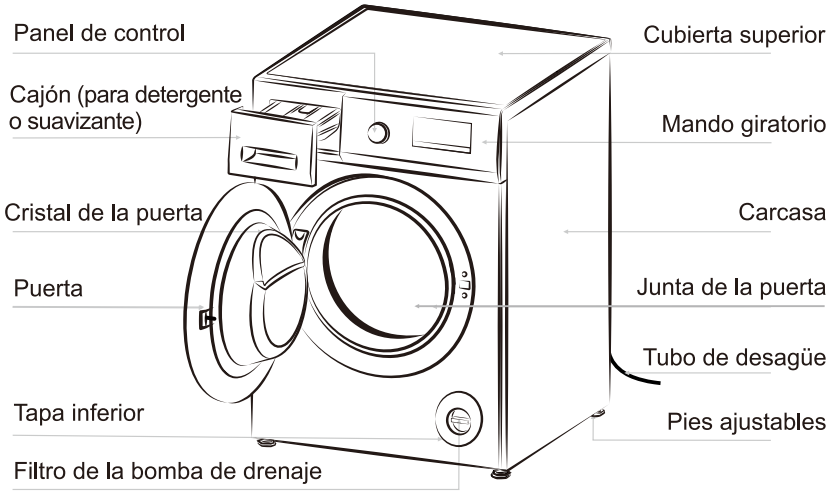

Nota: Desenrosque el filtro de la bomba de drenaje para dejar que salga el agua cuando no se vaya a usar la lavadora durante un largo periodo de **tiempo.**

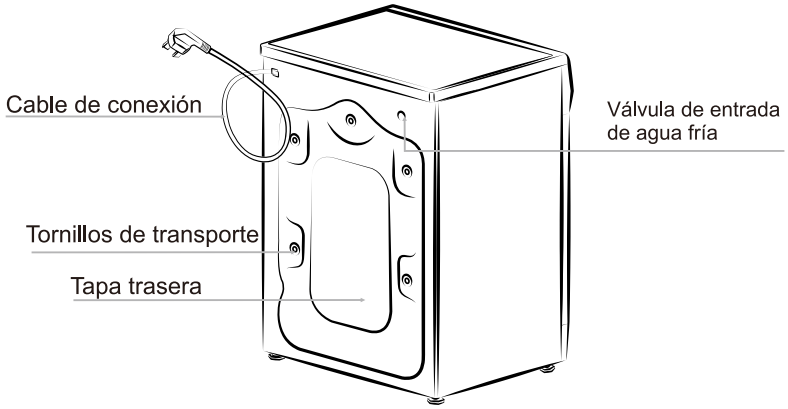


Nota: El dibujo de la lavadora que aparece en el manual tiene únicamente fines explicativos y puede ser distinto al modelo que usted haya adquirido.

Instalación


Retirar el embalaje

Retire todo el embalaje (incluida la base de espuma) para evitar que se produzcan vibraciones v ruidos.
Coloque todo el material de embalaje en un lugar seguro y manténgalo lejos
Es normal que aparezcan gotas de agua en la bolsa de plástico del envoltorio y en la puerta de cristal. Provienen del agua introducida en el tambor durante las pruebas.

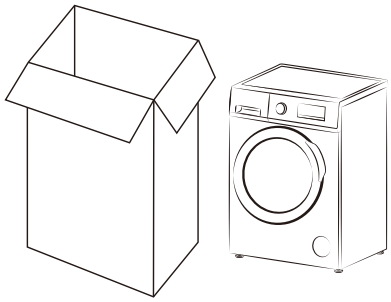


Accesorios

Asegúrese de que ha recibido todos los elementos mostrados a continuación:

Acessórios	Nome	Qtd.	Acessórios	Nome	Qtd.
	Manguera de suministro de agua	1		Guía de la manguera	1
	Tapones para los orificios de los tornillos de transporte	4		Manual	1

Retirar los tornillos de transporte


Retire todos los tornillos de transporte de la parte posterior de la lavadora con ayuda de las herramientas adecuadas.
Tape los agujeros de los tornillos con los tapones suministrados.

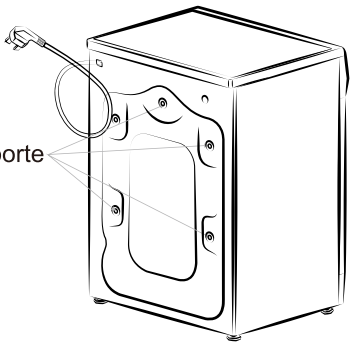

NOTA: Si no se retiran los tornillos de transporte, pueden producirse fuertes vibraciones, ruidos o averías.

Conserve los tomillos para usos futuros. Si se vuelve a transportar la lavadora, deberán volver a colocarse.

Requisitos de la ubicación

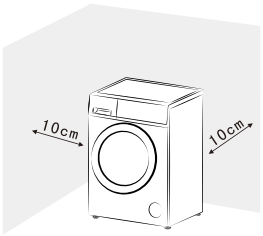


- La superficie más adecuada para la instalación de una lavadora es un suelo de cemento, ya que resulta mucho menos propenso a vibraciones durante el ciclo de centrifugado que los suelos de parqué o las superficies enmoquetadas.
- La lavadora debe nivelarse y posicionarse de forma segura. La distancia entre la lavadora y la pared debe ser superior a 10 cm.
- Para evitar las vibraciones durante el centrifugado, no debe instalarse la lavadora sobre superficies blandas.

Regulación del Nivel

La lavadora deberá estar perfectamente nivelada sobre las cuatro patas para asegurar un funcionamiento seguro y correcto. Una instalación incorrecta puede aumentar el consumo de electricidad y agua y hacer que la lavadora se desplace.

Realice lo siguiente cuando la lavadora no esté nivelada:

- Gire la tuerca hacia la derecha con ayuda de una llave inglesa. A continuación gire las tuercas junto con las patas ajustables para

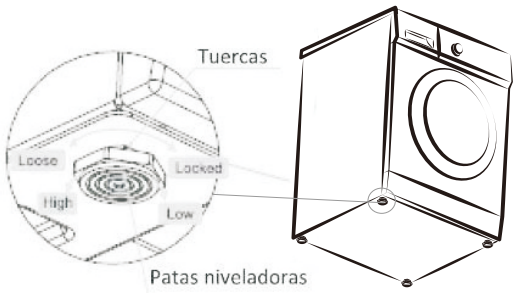

desenroscarlas.

- Use un nivel de burbuja para asegurarse de que la lavadora esté bien nivelada.
- Apriete las patas ajustables con una llave Stillson. Gire la tuerca de nuevo con una llave inglesa hasta que quede bien ajustada a la carcasa.

Nota: Pueden producirse vibraciones o ruidos si no se ajustan bien las tuercas a la carcasa


Colocación de la manguera de drenaje


1. Conexión directa a un fregadero

Si el ramal no ha sido usado con anterioridad, retire el tapón si lo hubiera.

Conecte la manguera de drenaje al ramal y ajústela con una abrazadera si fuera necesario Asegúrese de que se forme una curva en la manguera de drenaje para evitar que los residuos del fregadero entren en la lavadora.

Si fuera necesario, la manguera de drenaje puede alargarse hasta 4 m.

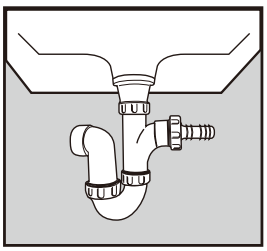


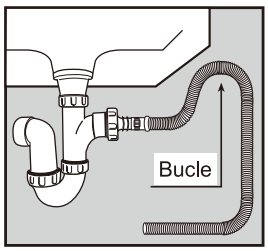

2. Conexión a una tubería de desagüe

Mantenga la manguera de drenaje doblada con ayuda de la pieza en forma de “U” suministrada para tal fin. Conecte la manguera de drenaje en la tubería de desagüe, que debería tener un diámetro interno de aproximadamente 38mm para garantizar que quede un espacio de aire entre la manguera de drenaje y la tubería.

Cuando realice la conexión a una tubería de desagüe, asegúrese de que la parte de arriba de la misma no esté a más de 90 cm ni a menos de 60 cm por encima del nivel del suelo.

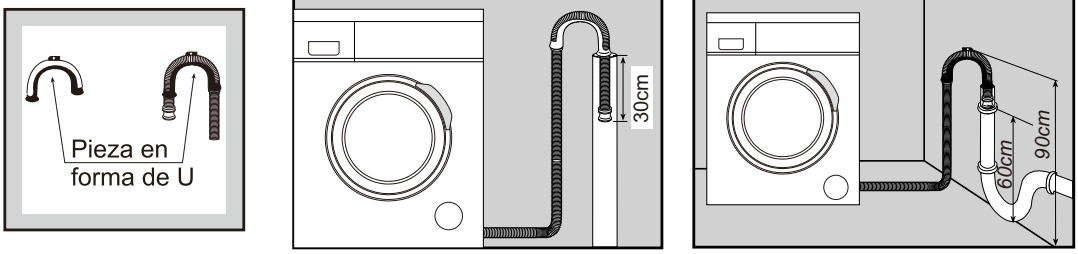

Conexión al suministro de agua

Conecte la manguera de suministro de agua suministrada con la lavadora a un grifo con una rosca de 8/10 centímetros.


No utilice manguera usadas con anterioridad.

La instalación debería cumplir con los requisitos de los reglamentos de construcción y de las autoridades locales de gestión del agua.



Funciones del panel de control

El panel de control

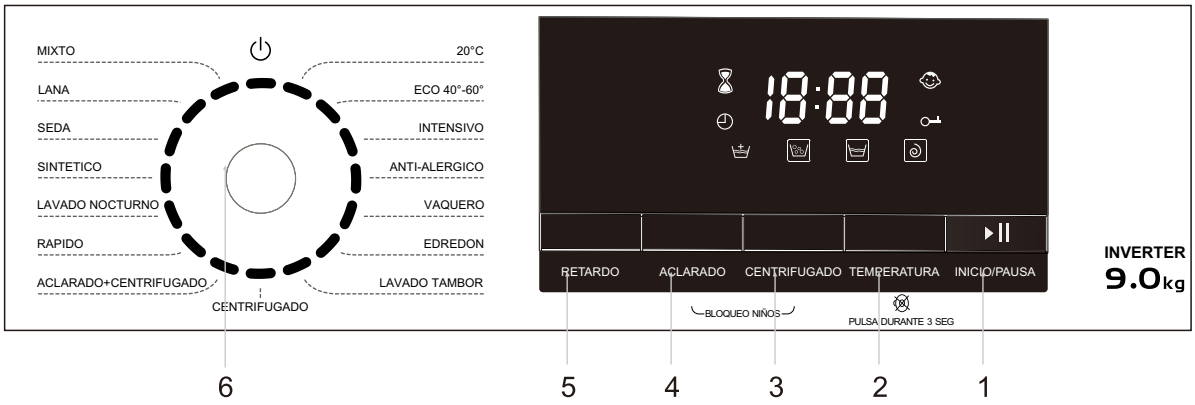

1. Inicio/Pausa(⏯)
   Pulse este botón para iniciar o pausar un ciclo de lavado. No se puede abrir la puerta cuando la máquina comience a lavar. El tiempo no se volverá a calcular en reinicio. Si el programa de lavado termina y pasan más de 10 minutos sin ninguna operación, la máquina entrará en estado de reposo automáticamente; haga clic en este botón para despertar/encender la pantalla.

2. Temp.
   Pulse este botón de forma repetida para seleccionar la temperatura de lavado deseada. Mas detalles en la página 8.

3. Velocidad
   Pulse este botón de forma repetida para seleccionar la velocidad de centrifugado deseada. Mas detalles en la página 8.

4. Función (Programa)
   Existen 4 funciones básicas y 11 funciones combinadas. Hay “Remojo”, “Aclarado+” , “Anti-Planchado”,“Prelavado”, “Remojo+Aclarado+”,“Remojo+Anti-Planchado” etc. Seleccione la función deseada pulsando el botón de forma repetida.
   Remojo
   Esta función es para aumentar el tiempo de remojo de la ropa.
   Aclarado+
   Esta función consiste en añadir un enjuague adicional en el programa seleccionado.
   Anti-Planchado
   Esta función sirve para reducir las arrugas de la ropa durante un ciclo de lavado. Una vez seleccionada esta función, la máquina no ejecutará el último drenaje a menos que se presione el botón "Inicio / Pausa" (Nota: El tiempo de funcionamiento máximo de esta función es de 12 horas. Si pasan las 12 horas, la máquina drenará el agua y centrifugará).
   Prelavado
   Esta función sirve para añadir lavado extra a un lavado de la ropa muy sucia; esta opción prolongará el tiempo de lavado.
5. Retraso
   Pulse este botón repetidamente para ajustar el tiempo de retraso del inicio de un ciclo de lavado de 1 hora a 24 horas.
6. Perilla
   Gire esta perilla en sentido horario o antihorario para seleccionar el programa de lavado deseado. Una vez presionado el botón "Inicio / Pausa" y con el equipo está en funcionamiento, no se puede cambiar el programa. Mas información en la página 8.
   (Nota: Al final de un ciclo de lavado, el mando debe girarse a la posición "○" / "Apagado").

Contenido de los programas

Program	Peso (kg)	Temp (℃)	Velocidad de centrifugado (rpm)
20°C	9	20	1200
ECO 40°-60°	9	--	1400
INTENSIVO	6.5	60	1400
ANTI-ALERGICO	5	90	1000
VAQUERO	5	40	800
EDREDON	9	60	1400
LAVADO TAMBOR	0	90	600
CENTRIFUGADO	9	--	1400
ACLARADO+CENTRIFUGADO	9	--	1400
RAPIDO	7	--	1200
LAVADO NOCTURNO	3	60	800
SINTETICO	5	60	1200
SEDA	3.5	40	600
LANA	3.5	20	600
MIXTO	4.5	60	1400

Cómo usar la Lavadora

Antes de realizar el primer lavado, deberá realizar un ciclo completo sin ropa.
Proceda como sigue:

1. Conecte la alimentación y abra el grifo;
2. Pulse el botón “Encendido” y gire la rueda hasta la posición « Diario ».
3. Pulse “Inicio/Pausa”.

Esto eliminará el agua existente en el tambor a causa de las pruebas realizadas por el fabricante.

Preparación del lavado


1. Conecte bien las mangueras de suministro de agua y abra el grifo.
2. Asegúrese de que la toma de alimentación esté correctamente conectada a tierra e introduzca el enchufe en la clavija.
3. Coloque bien la manguera de drenaje

Preparación de la ropa

1. Clasifique la ropa según el color y las indicaciones de la etiqueta. La mayoría de las prendas tienen una etiqueta en el cuello o en la costura lateral.
2. Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos extraños (por ej. clavos, monedas, clips, etc.) pueden producir daños en las prendas y en los componentes de la lavadora.
3. Cierre las cremalleras, ganchos, etc. antes del lavado.
4. Los tejidos oscuros suelen contener tinte en exceso y deberían lavarse por separado varias veces antes de incluirlos en una carga mixta. Lave siempre las prendas blancas y las de color por separado.
5. Las zonas muy sucias, las manchas, etc. deben pre-tratarse con detergente líquido, quitamanchas, etc.
6. Dé la vuelta a las prendas que hacen bolas con facilidad o con superficie de lana antes de introducirlas en la lavadora.


Diagram 1



Diagram 2

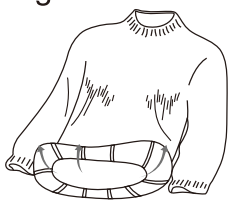
Diagram 3

Introduzca la ropa en la lavadora


Extienda la colada e introdúzcala en el tambor sin apretarla. Mezclar elementos grandes y pequeños da mejores resultados y ayuda a distribuir la carga uniformemente durante el centrifugado. Para usar la energía de forma más eficiente se deben lavar cargas completas. Sin embargo, no debe sobrecargarse la lavadora, puesto que esto provoca arrugas y reduce la eficacia del lavado.

Nota: Asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada entre la puerta y la junta

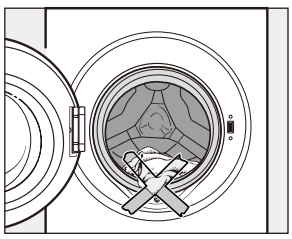

Utilización del depósito de detergente

1. Abra el depósito y añada la cantidad apropiada de detergente en el compartimento principal señalado con \II/ o " II ".
2. Añada el suavizante en el compartimiento de lavado señalado con " \❀/ " o " ❀ ". No supere la marca de nivel máximo.
3. Añada el detergente en el compartimiento de prelavado señalado con " \I/ " o " I " de acuerdo con el programa que escogió.
4. Cierre el depósito.

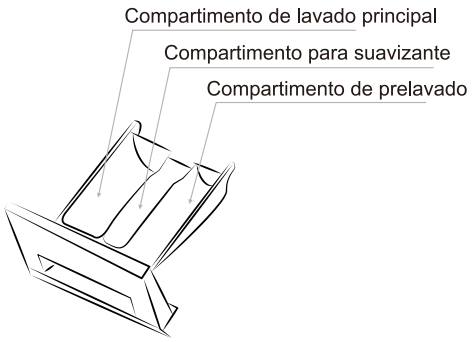

La cantidad correcta dependerá de:
•La cantidad de ropa.
•EL nivel de suciedad de la ropa.
•Ligeramente sucia.
No existe suciedad ni manchas visibles. Puede haber un ligero olor corporal.
• Normal.
Visiblemente sucia y/o solo ligeras manchas
• Muy sucia
Visiblemente sucia y manchas y/o suciedad reseca.
•la dureza del agua.

> **Nota:** Se recomienda utilizar detergente en polvo con poca formación de espuma

1. Abra el grifo del agua y conecte la alimentación.
2. Abra la puerta e introduzca las prendas de una en una en el tambor.
3. Cierre la puerta ponga la cantidad adecuada de detergente y suavizante en el dispensador y cierre el depósito.
4. Pulse el botón "Encendido" y escoja el programa que necesite girando la rueda.
5. Pulse el botón "Temp" v seleccione la temperatura de lavado.
6. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para iniciar el lavado.
7. Cuando haya acabado el ciclo, se producirá un tono de aviso.

> **Nota:** Cuando haya acabado el ciclo de lavado, la lavadora cambiará a modo espera. Después de 10 minutos se cortará la corriente si no se acciona el panel de control

Importante:

Asegúrese de que la información que aparece en la placa de características se corresponda con el suministro que da energía de su casa.

Cómo usar la Lavadora

Tabla de Programas de Lavado

Programa	Símbolo	Tejido
20°C		Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc.
ECO 40°-60°		Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g.underwear, T-shirts etc.
INTENSIVO		Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc.
ANTI-ALERGICO		Washing clothes at 90°C, which would help for sterilization and disinfection.
LAVADO TAMBOR		This programme is used for cleaning the drum. Do not put any clothes in the drum.
CENTRIFUGADO		Separate spin for cotton and linen items
ACLARADO+ CENTRIFUGADO		This programme can be used for rinsing items which can be washed in a Cotton programme. Do not add any detergent.
RAPIDO		Small loads of items which require freshening up and which can be washed in a Cotton programme.
SINTETICO		Synthetic or mixed fabrics, underwear, coloured garments, non-shrink shirts
LANA		Machine-washable or hand-washable wool or wool blend fabrics. If the care label does not specify a temperature, wash using the cold setting. Also suitable for hand-washable silks. Reduce the spin speed.

Aviso: La lavadora está dotada de un dispositivo de control del equilibrio que asegura que el aparato permanece estable durante el centrifugado. Para proteger la lavadora esta parará si la ropa no está distribuida uniformemente en el tambor. Para distribuirla el tambor girará en dirección inversa. Esto puede suceder varias veces hasta que se elimine el desequilibrio y pueda volver a centrifugar con normalidad. Si, tras 15 minutos, la ropa no se ha distribuido correctamente, la lavadora no centrifugará. En ese caso, distribuya la ropa manualmente y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado

Bloqueo de la puerta

- Cuando la lavadora esté en marcha, el cierre de la puerta permanecerá bloqueado incluso aunque pulse el botón “Inicio/Pausa”. Pulse el botón “Encendido” para apagar la lavadora y la puerta se desbloqueará al cabo de dos minutos.
- Cuando la temperatura dentro del tambor sea superior a 53°C, la puerta se bloqueará.
- Cuando el agua supera un determinado nivel, la puerta se bloquea.
- Cuando termina el ciclo de lavado, la puerta se desbloquea al cabo de dos minutos

Importante:
No intente abrir la puerta mientras no haya acabado el ciclo de lavado o si se corta el suministro de corriente durante el mismo, porque la temperatura puede ser elevada y podría sufrir quemaduras.

Limpieza y mantenimiento

⚠ Desconecte la lavadora del suministro de electricidad y retire el enchufe de la toma antes de limpiar la lavadora.

⚠ No se debe verter agua sobre la lavadora.

Limpieza exterior

Limpie el exterior con un jabón o producto de limpieza suave y no abrasivo junto con agua, usando un trapo bien escurrido. Seque con un trapo suave.

⚠ **No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales ni productos de limpieza multiusos. Podrían dañar las superficies plásticas y otros componentes debido a los productos químicos que contiene.**


El tambor


Limpie el tambor cada tres meses usando el programa “Limpieza tambor”.

Limpieza del depósito del detergente


Elimine los residuos de detergente con regularidad. Para limpiar el depósito proceda del siguiente modo:

- Extraiga el depósito hasta que note una resistencia. Presione la palanca de liberación y al mismo tiempo quite el depósito de su compartimiento.
- Quite el sifón del compartimiento y límpielo.
- Limpie el dispensador con la ayuda de un cepillo y agua tibia.

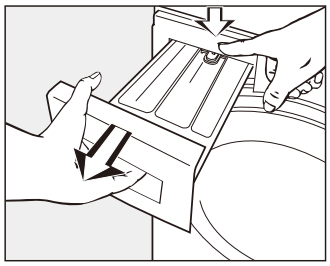

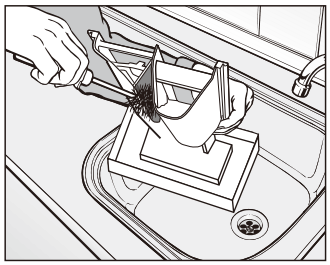


Limpieza del compartimento para el depósito del detergente

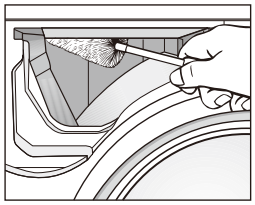

Utilice una escobilla para botellas para eliminar los residuos del interior del compartimento


Limpieza del filtro de suministro de agua

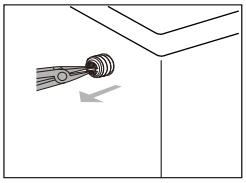

Use unos alicates de puntas finas para retirar el filtro de plástico. Límpielo, colóquelo de nuevo y ajústelo. El filtro deberla revisarse cada 6 meses aproximadamente, o más a menudo si se producen interrupciones frecuentes en el suministro de agua.

Nota: El filtro deberá colocarse en su sitio tras su limpieza


Limpieza del filtro de la bomba de drenaje.

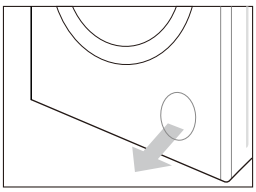

1. Desconecte la máquina de la red eléctrica y abra la tapa del tambor con un destornillado



2. Coloque un recipiente bajo la bomba. Desenrosque y quite el filtro.

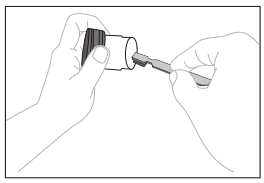

3.Limpie el filtro con delicadeza.

Nota: El filtro debe limpiarse aproximadamente cada dos meses, o cuando parpadeen los indicadores de “Aclarado” y “Centrifugado”.

Importante:

Si la lavadora está expuesta a temperaturas inferiores a 0°C, deben tomarse algunas precauciones.

1. **Cierre la llave del agua.**
2. **Desenrosque la manguera de suministro.3. Desenganche la manguera de drenaje del soporte trasero y coloque el extremo de ambas mangueras en un recipiente. Inicie el programa de centrifugado.**
4. **Desconecte el aparato.**
5. **Vuelva a colocar las mangueras de suministro y de drenaje.**
6. **Cuando vuelva a encender la lavadora, asegúrese de que la temperatura de la sala sea superior a 0°C.**

Guía de resolución de problemas

Problemas	Código de error	Posible causa	Soluciones
Se inunda la lavadora/no entra agua.	"E01" en el pantalla.	1. El grifo no esta abierto. 2. La mangera de drenaje esta retorcida o doblada. 3. La valvula de entrada de agua esta dañada.	1. Abra el grifo. 2. Retifique la manguera. 3. Cambie la valvula de entrada de agua.*
Alarma de bloqueo de la porta.	“E02” en el pantalla.	1. Puerta mal cerrada. 2. La ropa esta entre la puerta y la goma. 3. Cierre de la puerta esta averiado. 4. Motor averiado.	1. Cierre bien la puerta. 2. Volver a colocar la ropa. 3. Cambie lo cierre de la puerta.* 4. Cambie el motor.*
Problema con el desagüe	“E03”en el pantalla.	1. Manguera de desagüe está doblada o retorcida. 2.Filtro de la bomba de drenaje está	1. Verifique la manguera. 2. Limpiar el filtro. 3. Compruebe el sistema de drenaje y
		bloqueado . 3. Tubos del sistema de drenaje se bloquean .	limpiarlo.*
Fuga de agua/Función anormal del sensor de agua.	“E04” en el pantalla.	1. Valvula de entrada de agua esta averiada. 2. La conexión del sensor de agua esta dañada. 3. Sensor de agua esta averiado.	1. Cambie la valvula de entrada de agua.* 2. Verifique y repare la conexión.* 3. Cambie lo sensor de agua.*
Motor no funciona.	“E05” en el pantalla.	1. Conexión del motor esta dañada. 2. El motor entró en protección contra sobrecalentamiento. 3. Motor averiado.	1. Verifique y repare la conexión.* 2. Compruebe si la máquina está sobrecargada. Vuelva a intentar cuando el motor se enfríe. 3. Cambie el motor.*
Fallo de la resistencia	“E06”en el pantalla.	1. Conexión de la resistencia dañada. 2. Resistencia averiada.	1. Verifique y repare la conexión.* 2. Change the heating tube.*
Fallo del sensor de temperatura.	“E07” en el pantalla.	1. Conexión con el sensor de temperatura esta dañada. 2. Sensor de temperatura averiado.	1.Verifique y repare la conexión.* 2. Cambie el sensor de temperatura.*

Especificaciones técnicas

Modelo / Especificación	LV914G
Energía	220V-240V~,50Hz
Capacidad de lavado/centrifugado	9.0kg
Potencia nominal	2000W
Presión del agua	0.02-0.8MPa
Peso neto /Peso bruto	63kg/67kg
Dimensiones externas (AxAxP)	595X545X845


Nota:

La información puede ser distinta a los valores nominales presentados dependiendo de la presión del agua, su dureza, la temperatura de entrada del agua, la temperatura de la sala, el tipo y volumen de la carga, posibles fluctuaciones en el suministro eléctrico y las opciones extra seleccionadas.

Explicación de símbolos:

V	Voltio	~	Corriente alterna
W	Vatio	Hz	Hercios
	Test de seguridad	CE	Símbolo CE

Diagrama del circuito

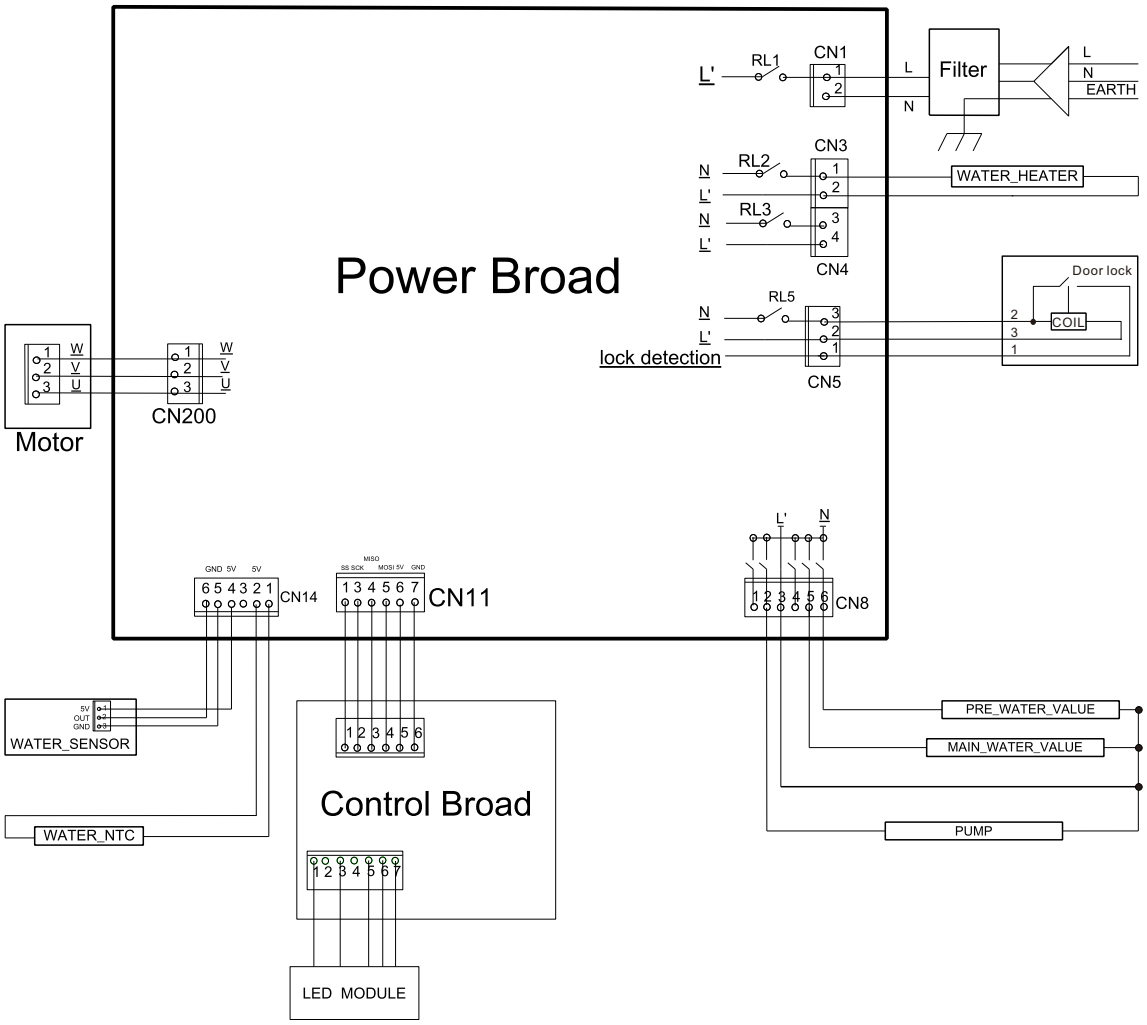

Proceso correcto de desecho de este producto

Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

FICHA TECNICA

DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	
LAVARROPAS MARCA	SOLTHERMIC
MODELO	LV914G
País de origen	China
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a B (menos eficiente).	A
consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado de algodón. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato	0,85
Consumo de agua (l/ciclo)	43
Capasidad del lavarropas (kg)	9
Clase de eficiencia del centrifugado en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). *	B
Agua restante tras el centrifugado (%) (en proporción al peso seco de la ropa)	52
Velocidad máxina de centrifugado (rpm)	1200
Duración del ciclo de algodón (hr:min)	03:56
Consumo anual estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón"	170
Indice de eficiencia de lavado	1,084
Programa de ensayo: standard 40ºC	EEE
Clase de eficiencia del lavado	A
Norma IRAM de referencia	IRAM 2141-3:2017

* Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

Un lavarropas con eficiencia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficiencia de centrifugado G

en general, la operación de secado por secarropa a tambor con aire caliente consume mas energía que la operación de lavado

Company name: Bermello S.A.
Address: BERMELLO, C/ Progreso 111, Bajo, 32003, Ourense
www.bermello.com
Tel: +34988140014