
CAMPANA DE COCINA

[ES] MANUAL DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

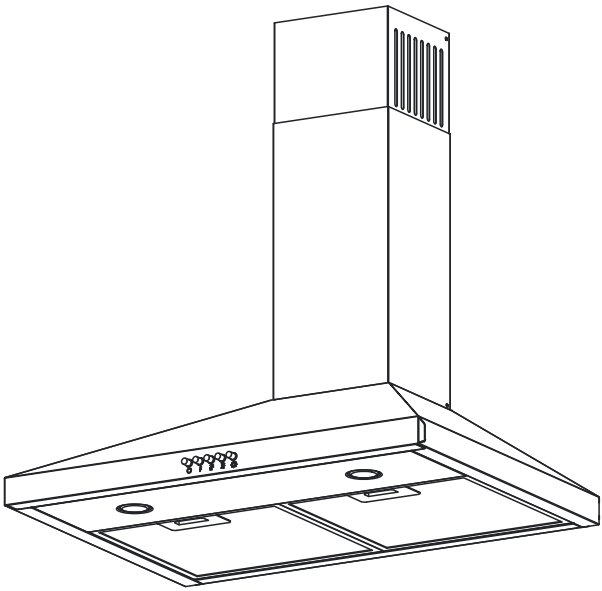

Estimado Cliente,

Nuestro objetivo es proporcionarle un producto seguro y eficiente, fabricado según los más altos estándares de calidad en instalaciones modernas, para su cocina. Para garantizarle la mejor experiencia, le rogamos que lea atentamente este manual y los documentos adjuntos antes de utilizarlo.
Si tiene en cuenta todas las instrucciones, advertencias de seguridad e información técnica que se incluyen en este manual, podrá protegerse a sí mismo y a su producto de posibles riesgos. Preste especial atención a las conexiones eléctricas, las sugerencias de limpieza y las instrucciones de uso correcto.
No olvide conservar el manual del usuario. Si entrega el producto a otro usuario, asegúrese de incluir también el manual. Las condiciones de garantía, los consejos de mantenimiento y los métodos de resolución de problemas de su campana se presentan de forma detallada en este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias generales

- Este producto está diseñado para uso doméstico. El uso con fines comerciales o industriales anula la garantía y puede suponer un riesgo para la seguridad.
- La instalación del producto por parte de personas no autorizadas puede provocar una reducción del rendimiento, daños permanentes en el producto e incluso accidentes. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que la instalación sea realizada únicamente por personal de servicio autorizado.
- Utilice el aparato únicamente de acuerdo con las instrucciones especificadas en el manual del usuario.
- No realice conexiones al aparato si presenta daños durante el transporte.

Uso previsto

- El aparato está diseñado para filtrar o expulsar eficazmente el vapor, el humo, las partículas de grasa y los olores no deseados que se producen durante la cocción en la cocina.

Restricciones para los grupos de usuarios

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, personas sin deficiencias físicas, sensoriales o mentales, o personas sin falta de experiencia o conocimientos, siempre que se les supervise o se les den instrucciones para el uso seguro del aparato y comprendan los peligros.

Símbolo	Definición
	ADVERTENCIA - PRECAUCIÓN
	PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN
	PELIGRO DE INCENDIO

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES DEL APARATO 4

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 7

INSTALACIÓN y ACCESORIOS 14


FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA CAMPANA 19

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 21

SERVICIO, PIEZAS DE RECAMBIO, GARANTÍA 23


NOTAS 26

ESPECIFICACIONES DEL APARATO

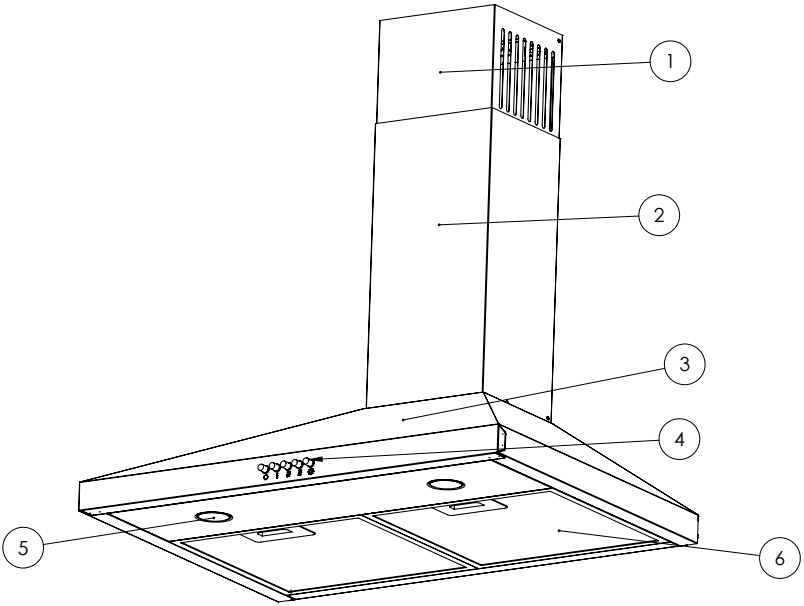

(Figura 1)


1. Conducto interior de altura regulable
2. Conducto exterior fijo
3. uerpo de la campana
4. Panel de control
5. Iluminación
6. Filtro

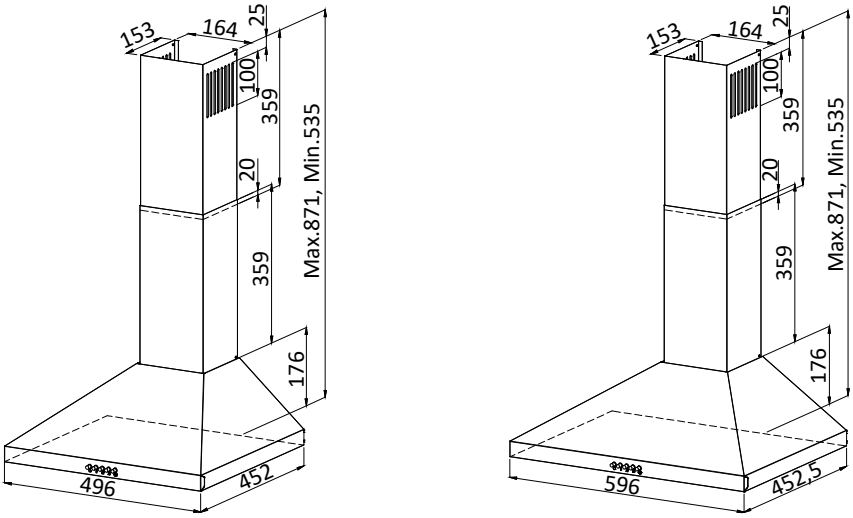

(Figura 2)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código del Producto	**D003.50.xxx.xx.Z026** **D003.60.xxx.xx.Z026**	**D003.50.xxx.xx.Z001** **D003.60.xxx.xx.Z001**
Voltaje y Frecuencia	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz
Potencia total del producto	Min. 2W Max. 92W	Min. 2W Max. 102W
Potencia del motor	90W	100W
Potencia de la lámpara	2 x 1W	2 x 1W
Panel de mandos	3 ajustes de velocidad	3 ajustes de velocidad
Diámetro de conexión de salida de aire	Ø120 mm	Ø120 mm
Ancho del producto	496/596 mm	496/596 mm
Profundidad del producto	452/452.5 mm	452/452.5 mm
Altura del producto	535-871 mm	535-871 mm

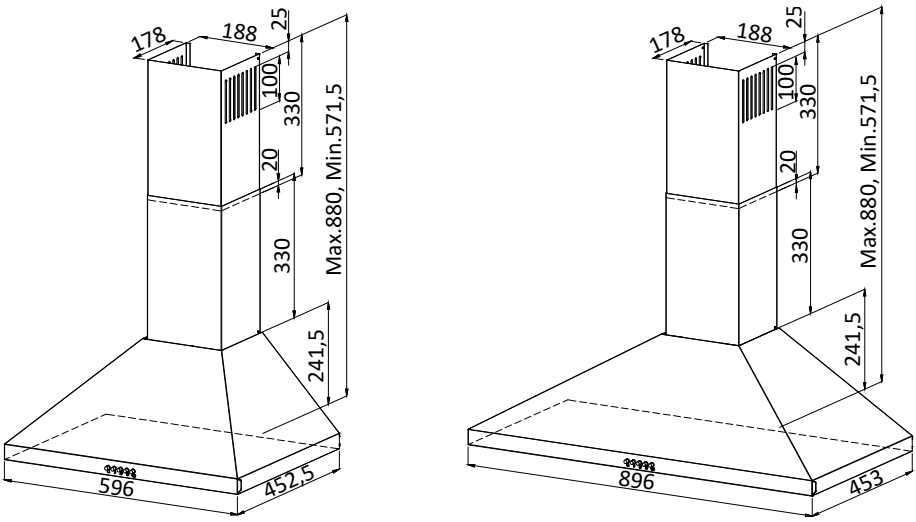

(Figura 3)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código del Producto	**D004.60.xxx.xx.Z004** **D004.90.xxx.xx.Z004**	**D004.60.xxx.xx.Z010** **D004.90.xxx.xx.Z010**	**D004.60.xxx.xx.Z016** **D004.90.xxx.xx.Z016**
Voltaje y Frecuencia	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz
Potencia total del producto	Min. 2W Max. 117W	Min. 2W Max. 222W	Min. 2W Max. 242W
Potencia del motor	115W	220W	240W
Potencia de la lámpara	2 x 1W	2 x 1W	2 x 1W
Panel de mandos	3 ajustes de velocidad	3 ajustes de velocidad	3 ajustes de velocidad
Diámetro de conexión de salida de aire	Ø150/120 mm	Ø150/120 mm	Ø150/120 mm
Ancho del producto	596/896 mm	596/896 mm	596/896 mm
Profundidad del producto	452.5/453 mm	452.5/453 mm	452.5/453 mm
Altura del producto	571,5-880 mm	571,5-880 mm	571,5-880 mm

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE ASFIXIA!



Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con materiales de embalaje.



Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con las piezas pequeñas.

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!



Nunca se deben utilizar aparatos defectuosos o dañados.



Si el aparato o el cable de conexión a la red están defectuosos, se debe desconectar inmediatamente el enchufe o apagar el fusible de la caja de fusibles.



Por su propia seguridad y la del producto, utilice un fusible de «máximo 6 A» en la instalación eléctrica a la que está conectada la campana.



Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Solo el personal cualificado que haya recibido formación sobre este proceso puede realizar reparaciones en el aparato.



Para reparar el aparato solo deben utilizarse piezas de repuesto originales.



Si el cable eléctrico del aparato está dañado, debe ser sustituido por personal experto cualificado.
No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.



Para desenchufar el aparato, no sujete el cable del enchufe, sino el cuerpo del mismo.



Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo o desconecte el fusible de la caja de fusibles.



No utilice limpiadores a vapor ni limpiadores de alta presión para limpiar el aparato.



Las piezas afiladas del interior del aparato pueden dañar el cable de conexión.



El cable de conexión no debe doblarse ni pellizcarse.



El aparato solo debe conectarse a una red eléctrica de corriente alterna a través de una toma de tierra instalada de acuerdo con la normativa.



Durante la instalación del aparato, asegúrese de que el cable eléctrico no quede pellizcado ni dañado.



El enchufe eléctrico de la línea de conexión a la red debe ser fácilmente accesible después de la instalación del aparato.

Si esto no es posible, se debe instalar un conjunto de desconexión multipolar de acuerdo con las condiciones de la categoría III de protección contra sobretensiones y las normas de instalación para la instalación eléctrica fija.

La instalación eléctrica fija solo debe ser realizada por un técnico electricista. Le recomendamos que instale un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito de corriente de la fuente de alimentación.

El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por lo tanto, solo debe utilizarse con enchufes con conexión a tierra.

No conecte la electricidad antes de que se haya completado la instalación de la campana.

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE INCENDIO!

El cable enchufado no debe colocarse cerca de la cocina, ya que podría derretirse debido a las altas temperaturas y provocar un incendio.

Los residuos de aceite en los filtros de aceite pueden incendiarse. Nunca utilice el aparato sin el filtro de aceite.

El filtro de aceite debe limpiarse con regularidad.

No debe haber absolutamente ninguna llama abierta cerca del aparato (por ejemplo, cocinar con llama).



Se deben respetar las distancias de seguridad especificadas para evitar deformaciones debidas al calor, daños permanentes o situaciones que puedan comprometer la seguridad del producto y del usuario.



Una vez completada la instalación de la campana, la distancia mínima debe ser de 60 cm entre el producto y cualquier cocina eléctrica, y de 65 cm entre este y cualquier cocina de gas o cocinas que utilicen otros combustibles inflamables. Si su cocina tiene componentes eléctricos y de gas combustibles, se debe respetar la distancia mínima especificada para las cocinas de gas. Además, si en las instrucciones de instalación de las cocinas de gas se especifica una distancia mayor, se deben seguir principalmente estas instrucciones.



Los aceites y grasas calientes se prenden fácilmente. Los aceites y grasas calientes nunca deben dejarse desatendidos.



El aceite que se incendia nunca debe apagarse con agua. La placa de cocción debe estar cubierta. Apague las llamas con cuidado utilizando una tapa, una manta ignífuga o un material similar.

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!



Deje que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza y mantenimiento. Desconecte el fusible y desenchufe el aparato de la toma de corriente.



No toque las zonas calientes bajo ninguna circunstancia.

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE LESIONES!



Las piezas en el aparato pueden tener bordes afilados. Por lo tanto, el interior del aparato debe limpiarse con cuidado.



Los objetos colocados sobre el aparato pueden caerse; no coloque ningún objeto sobre el aparato.



Realizar modificaciones eléctricas o mecánicas es peligroso y puede provocar fallos de funcionamiento. No realice modificaciones eléctricas o mecánicas.



La luz de la iluminación LED es muy brillante y puede dañar los ojos. No mire directamente a las luces LED en funcionamiento durante más de 60 segundos.



Si el aparato no está bien fijado, puede caerse. Todos los elementos de fijación deben estar bien apretados y montados de forma segura.



El aparato es pesado; se necesitan 2 personas para moverlo.



Utilice únicamente materiales auxiliares adecuados.



El aparato no debe montarse directamente sobre paneles de yeso o materiales de construcción ligeros similares.



Para un montaje adecuado, debe utilizarse un material suficientemente estable y adecuado para el entorno de construcción y el peso del aparato.

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE INTOXICACIÓN!

Los gases inflamables reaspirada pueden provocar intoxicación. Los calefactores ventilados (por ejemplo, calefactores de gas, gasóleo, leña o carbón, calefactores de ducha, calentadores de agua) toman el aire de combustión del lugar de instalación y descargan los gases residuales a través de un sistema de gases residuales (por ejemplo, un conducto de humos).



Cuando la campana está activa, absorbe el aire de la cocina y las habitaciones vecinas. Si no se proporciona una entrada de aire adecuada,
se produce un vacío. En tal caso, los gases tóxicos son absorbidos por el conducto de humos y de gases residuales, y son llevados hacia fuera de nuevo. Asegúrese de que el aparato esté siempre ventilado cuando se utilice con una cocina conectada al aire de la habitación en modo de aire sucio.

Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al garantizar la eliminación adecuada de este producto, evitará los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación inadecuada del producto.

El símbolo  que aparece en el producto o en los documentos que lo acompañan indica que este aparato no debe tratarse como residuo doméstico. El aparato debe entregarse en un punto de recogida de reciclaje designado para este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. El proceso de eliminación de residuos debe realizarse de acuerdo con la normativa medioambiental local sobre eliminación de residuos. Para obtener información detallada sobre las condiciones de reciclaje de este producto, consulte al departamento correspondiente de su municipio, al servicio de eliminación de residuos o al vendedor del producto.

INSTALACIÓN y ACCESORIOS

Antes de desembalar el aparato:

Asegúrese de que su instalación eléctrica es adecuada. Si no está seguro, pida a un electricista cualificado que realice las modificaciones necesarias. Es responsabilidad del cliente preparar el lugar donde se instalará el producto y disponer de la instalación eléctrica necesaria. Durante la instalación del producto se deben seguir las normas locales sobre instalaciones eléctricas. Busque daños en el producto antes de instalarlo. No instale el producto si está dañado. Los productos dañados causan un riesgo para su seguridad.




Para un funcionamiento seguro de su producto es imprescindible una buena ventilación. Si no hay ventanas disponibles para la ventilación, se debe proporcionar ventilación adicional (por ejemplo, abriendo una rejilla de ventilación en la ventana). Si tiene una rejilla de ventilación en la cocina, no la bloquee. Compruebe el estado de los demás materiales (por ejemplo, accesorios de montaje, manual de usuario) que se encuentran dentro de la campana y retírelos, guardándolos en un lugar aparte. Nunca los guarde dentro de la campana. No instale el aparato sobre superficies como azulejos, cristal o silicona. Instálelo únicamente en la pared.




¡No permita que los niños jueguen con el material de embalaje!

INSTALACIÓN DE LA CAMPANA

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el producto.

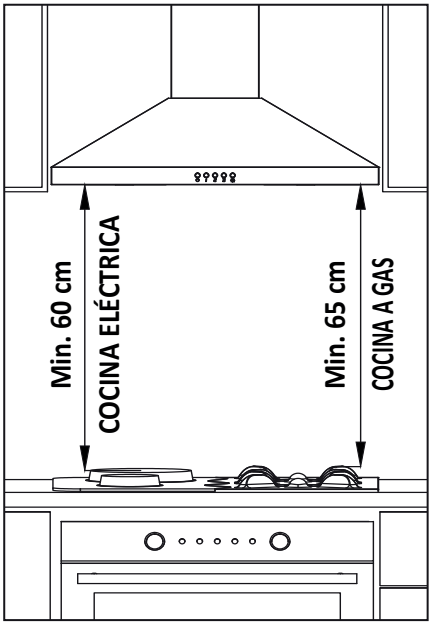


(Figura 4)

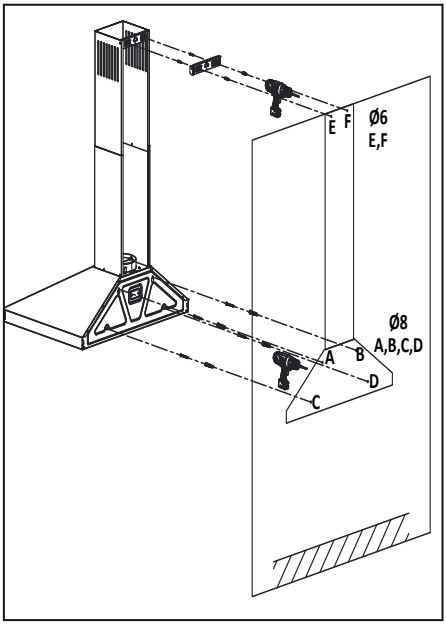

(Figura 5)

Posición del aparato:
Después de completar la instalación de la campana, la distancia mínima debe ser de 60cm entre el producto y cualquier estufa eléctrica; y 65cm entre ésta y cualquier estufa de gas o estufa que queme otros combustibles.
(Figura 3)

1) Taladre los agujeros en la pared con una broca de Ø8 mm (A,B,C,D) e inserte los tacos de plástico de Ø8 mm en los agujeros que taladró utilizando la plantilla de instalación que se encuentra junto al equipo de instalación dentro de la caja del producto.
(Figura 5)

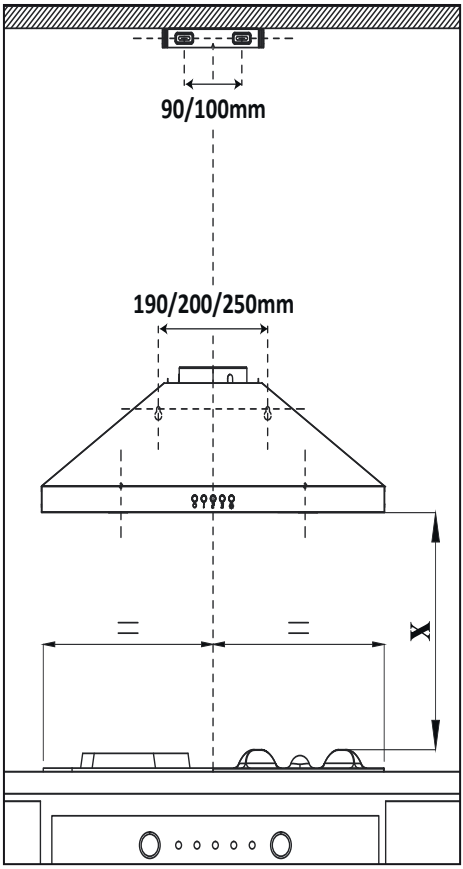


2) Taladre los agujeros en la pared para la placa de conexión del conducto interior con una broca de Ø6 mm (E,F) e inserte los tacos de plástico de Ø6 mm en estos agujeros teniendo en cuenta la altura del área de instalación.

3) Apriete 2 de los tornillos 4.8x50 en los tacos de los puntos A y B. Asegúrese de mantener una distancia de 5 mm entre la cabeza del tornillo y la pared.


4) Fije la placa de conexión del conducto interior a los tacos de Ø6 mm en los puntos E y F que introdujo a presión en la pared utilizando los tornillos 3.9x22 RYSB.

PLACA DE CONEXIÓN DEL CONDUCTO INTERIOR

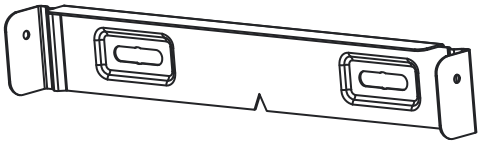


5) Cuelgue la campana insertando las ranuras de cuelgue en los tornillos que montó previamente en los agujeros A y B, dejando un espacio de 5 mm entre las cabezas de los tornillos y la superficie de la pared.
(Figura 6)

6) Retire el filtro de cassette de aluminio de la campana. A continuación, fije el producto apretando los demás tornillos 4.8x50 YSB en los tacos de plástico que son visibles desde el interior del producto en los agujeros C y D.

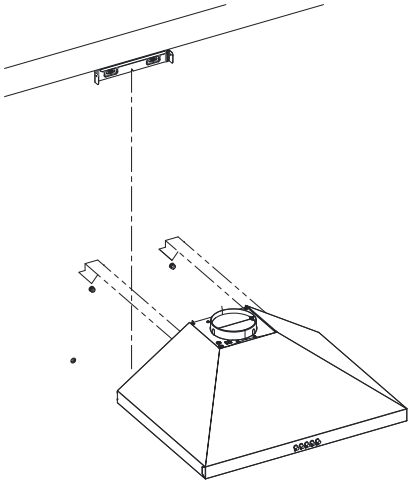


(Figura 6)

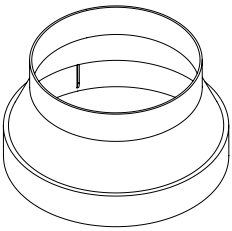


(Figura 7)

7) Si el diámetro de la salida del conducto de su producto es de 150 mm y el diámetro del tubo de aluminio que utilizará es de 120 mm, conecte el adaptador de conexión del conducto a la salida del conducto del producto antes de instalar el tubo de aluminio.
(Figuras 7-8)

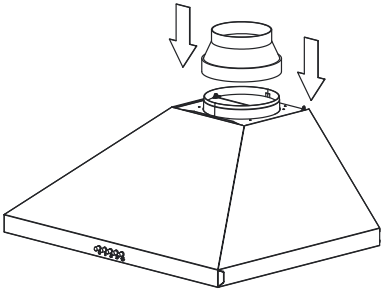


(Figura 8)

Antes de realizar la conexión del tubo, se deben verificar las aletas de plástico en el punto de salida de aire del producto. Ponga en funcionamiento su campana antes de realizar la conexión del tubo y asegúrese de que las aletas se muevan hacia arriba y permitan la salida del aire. De lo contrario, cambie la dirección de las aletas.
(Figura 11)
Apretar en exceso el sujetacables de plástico o la abrazadera utilizada al realizar la conexión del tubo puede impedir el funcionamiento de las aletas. Por este motivo, antes de conectar el tubo al conducto de su hogar, compruebe que las aletas funcionan correctamente poniendo en marcha su campana.

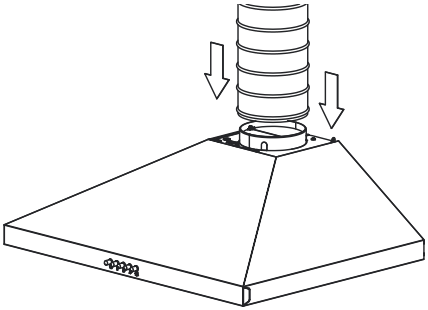


(Figura 9)

8) Realice la conexión entre la campana y el tubo de aluminio. Después de deslizar el tubo de aluminio flexible sobre el conducto de plástico, fíjelo utilizando un sujetacables de plástico o una abrazadera sin apretar en exceso. Inserte el otro extremo del tubo en el orificio del conducto.
(Figuras 9-10)

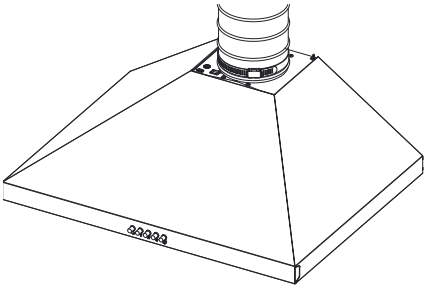


(Figura 10)

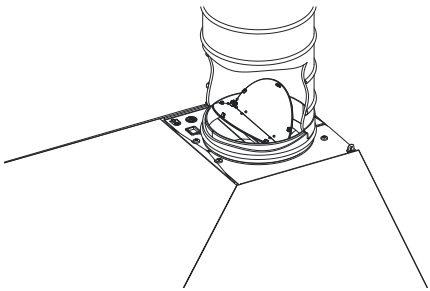

(Figura 11)

Soporte de conexión del conducto exterior fijo

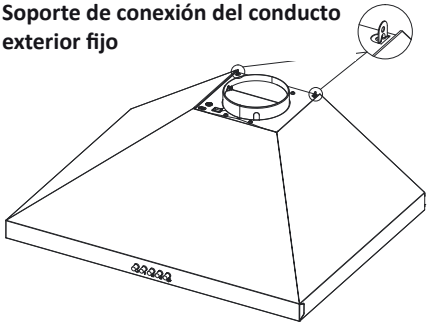


(Figura 12)

9) Inserte cuidadosamente el conducto exterior en el conducto interior.

10) Tire del conducto interior hacia arriba a través del conducto exterior y fíjelo a la placa de conexión del conducto interior previamente instalada en la pared utilizando un tornillo 3.5x6.5 RYSB.
(Figura 12)

11) Fije el conducto exterior a los soportes de conexión del conducto (dos en la parte superior de la campana) en la superficie superior de la campana utilizando un tornillo 3.5x6.5 RYSB.
(Figura 13)

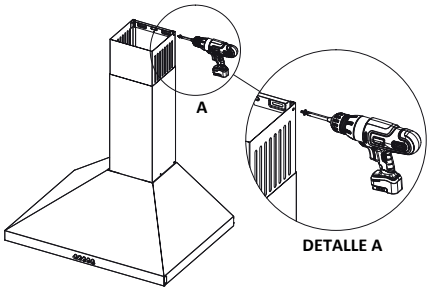


(Figura 13)

Para utilizar su campana de manera eficiente;

Utilice un tubo con un diámetro de 120 mm o 150 mm según su producto y el menor número de codos posible al conectar la campana al conducto. Dado que las torsiones y curvas en el tubo de aluminio reducirán la potencia de succión de aire, evite el uso de torsiones y curvas en la medida de lo posible.

(Figura 14)

Preste atención a la limpieza regular del filtro de cassette de aluminio y a los intervalos de sustitución de los filtros de carbono.

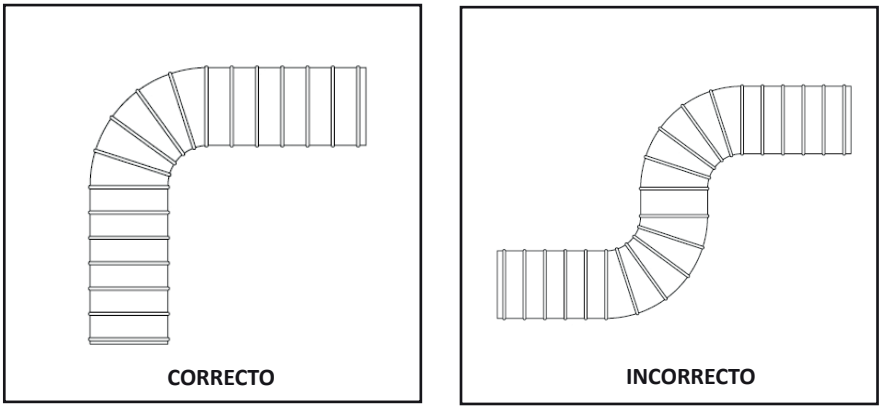

(Figura 14)


FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA CAMPANA

Antes de poner en funcionamiento la campana, asegúrese de que todas las conexiones mecánicas y eléctricas estén realizadas.

No deje objetos extraños dentro de la campana. Asegúrese de que no haya materiales de embalaje alrededor.

Antes de utilizar la cinta protectora azul de los bordes del filtro de casete de aluminio de la campana, retírela siempre. Si se deja esta cinta, puede inflamarse al exponerse a altas temperaturas y suponer un riesgo para la seguridad. Asegúrese de haber retirado completamente todas las cintas protectoras antes de poner en funcionamiento el aparato.

Control mecánico

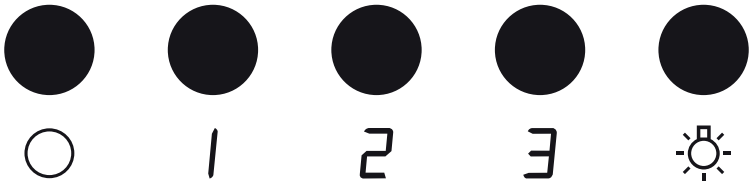

Selector de velocidad

- La campana puede funcionar a 3 velocidades diferentes en función del nivel de vapor producido durante la cocción:
- 1. Velocidad: Para vapor y olores ligeros.
- 2. Velocidad: Para vapor y olores medios.
- 3. Velocidad: Para vapor y olores intensos.

Sugerencia: Una vez finalizada la cocción, mantenga la campana en funcionamiento durante un rato más para eliminar los olores restantes.

FORMA DE USO:

- Para encender la campana, pulse el botón 1, 2 o 3.
- Pulse el botón 0 para apagarla.
- Utilice el botón con el icono de la lámpara para controlar la iluminación.

Propiedades del aparato


- La campana se utiliza en cocinas con o sin conductos de ventilación.

Funcionamiento con conducto de humos:


- Cuando se utiliza con una conexión de conducto de humos, la campana debe conectarse al conducto. Para utilizar la campana de forma eficiente, el sistema de tuberías que conduce al conducto de humos debe ser lo más corto posible y la trayectoria del flujo de aire debe estar libre. Nuestro producto está diseñado para su uso con un conducto de humos.

⚠ No se pueden conectar otros conductos de aire a las aberturas del aspirador de la campana.

En caso de funcionamiento sin conducto;

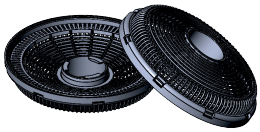

(Figura 15)

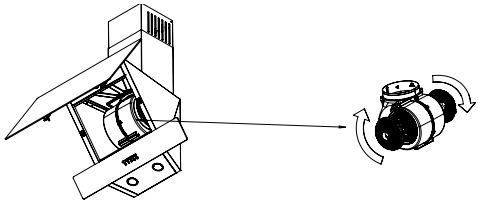

(Figura 16)

Filtro de carbono activo

En entornos donde no existe conexión de conducto al exterior, se debe utilizar un filtro de carbono activo para filtrar y reintroducir los olores y el aire que se generan en el interior. La salida del conducto del producto no debe permanecer en posición cerrada debido al contacto con el techo o el armario. Los filtros de carbono pueden obtenerse adicionalmente en nuestros servicios autorizados.
(Figura 15)


Sustitución del filtro de carbono activo

Se deben utilizar 2 filtros de carbono en el producto. Para montar el filtro de carbono, alinee y gire media vuelta en el sentido de las agujas del reloj los canales de la tapa del motor y las lengüetas del filtro de carbono.
Gire media vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
(Figura 16)


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Antes de realizar trabajos de mantenimiento y limpieza, el cable de alimentación debe desconectarse o el interruptor al que está conectada la campana debe estar apagado.
Las superficies de la campana pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa.
No utilice productos químicos abrasivos o peligrosos.
Se debe prestar atención para evitar el contacto de las partes electrónicas con agua u otros líquidos similares.
Para productos de acero inoxidable, el uso de limpiadores y productos de mantenimiento disponibles comercialmente prolongará la vida útil de su producto.
Los filtros de casete de aluminio pueden lavarse en lavavajillas.
El filtro de casete de aluminio debe limpiarse con agua jabonosa caliente o, si es posible, únicamente en el lavavajillas (máximo 60°C) cada pocos meses, dependiendo de la intensidad de uso (aproximadamente después de 40 horas de funcionamiento).
Después del lavado, el color del filtro de casete de aluminio y de su marco puede cambiar. Esto es normal y no afecta la función del filtro.
Retire el filtro de casete de aluminio presionando el clip de resorte en el extremo. Después de la limpieza, déjelo secar. No instale el producto antes de que esté completamente seco.
(Figura 17)

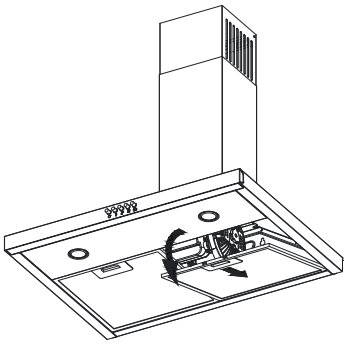

(Figura 17)

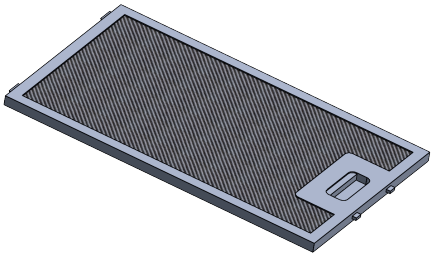


Filtros de casete de aluminio lavables

Si desea reemplazar su filtro de casete de aluminio, comuníquese con el Servicio Autorizado más cercano y haga la solicitud. Para ello, debe proporcionar el número de modelo que aparece en la placa del producto. Otros filtros de marcas y modelos disponibles en el mercado no son compatibles con su producto.

Información general sobre las lámparas y su reemplazo


La campana cuenta con un sistema de iluminación basado en tecnología LED. Los LEDs son aproximadamente 10 veces más duraderos que las lámparas convencionales, proporcionando una iluminación ideal y ofreciendo un ahorro de energía de hasta un 90%.
Si detecta alguna deformación física o problemas relacionados con el rendimiento de la iluminación de la campana, comuníquese con un servicio autorizado.

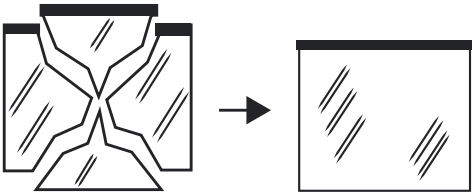

Si la superficie de la lámpara presenta grietas o roturas, comuníquese con el servicio autorizado para gestionar un reemplazo.
Si las lámparas necesitan ser reemplazadas, consulte la información a continuación y sustitúyalas por una alternativa que cumpla con estas especificaciones técnicas:


Código ILCOS D: DBR-1-H (código ILCOS D según la norma IEC 61231)
Módulo LED – Plástico translúcido
Potencia nominal de cada lámpara: 1 W
Potencia máxima de la lámpara para posible reemplazo: 2 × 1 W
Dimensiones del producto: diámetro 35,8 mm / altura 30 mm
Si es necesario, puede obtener lámparas nuevas a través de su servicio autorizado.

Reemplazo de las lámparas
Antes de reemplazar las lámparas, desenchufe el cable de alimentación de la campana. Luego, levante el cristal frontal hacia arriba para retirar el filtro de casete de aluminio. A continuación:

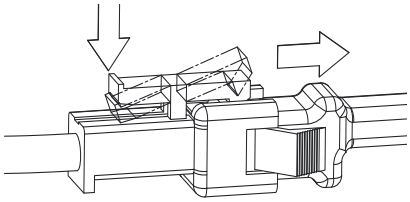

(Figura 18)

1.Después de liberar el mecanismo de bloqueo, presione la lengüeta de plástico en la parte trasera como se muestra a la izquierda para separar los portalámparas y los enchufes entre sí.
(Figura 18)

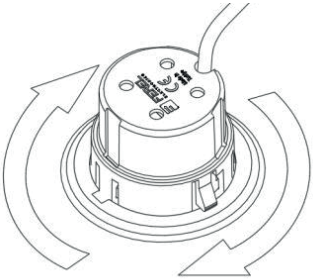

(Figura 19)

2.Gire las dos lengüetas de retención de la lámpara en sentido horario o antihorario hasta que se alineen con las aberturas del panel de iluminación, sujetando el cuerpo de la lámpara. Una vez que las lengüetas de retención estén alineadas con las aberturas, sujete el cuerpo de la lámpara y extráigala. Para instalar la lámpara, repita todos los pasos en orden inverso.
(Figura 19)

SERVICIO, PIEZAS DE RECAMBIO, GARANTÍA

El consumidor debe tener en cuenta lo siguiente en relación con la garantía;
Conserve el certificado de garantía. El aparato es tratado fuera de la garantía si el certificado de garantía no puede ser producido. Los componentes auxiliares y los accesorios que se van a comprar con el aparato están fuera de la garantía del aparato. Los materiales que se especifica que deben sustituirse dentro de un plazo determinado y según la cantidad de uso indicada en el manual de funcionamiento tampoco están cubiertos por la garantía.

Los siguientes casos no están cubiertos por la garantía:

1. Daños y averías resultantes de errores de instalación y uso contrarios a lo indicado en el manual del producto.
2. Daños y averías que se produzcan durante la carga, descarga y manipulación después de la entrega del producto al cliente.
3. Daños y averías que se produzcan debido a subtensión o sobretensión, instalación eléctrica defectuosa, uso del aparato con un valor de tensión distinto al especificado en la placa de características del producto.
4. Daños y/o averías que se produzcan debido a un incendio o a la caída de un rayo.
5. Averías debidas a un uso contrario a lo especificado en el manual del producto que el usuario debe tener en cuenta.
6. Rotura de cristales.
7. Errores resultantes de intervenciones o intentos de reparación del aparato por parte de personas que no sean personal autorizado.
8. Errores que se produzcan debido a la instalación en el aparato de piezas que no sean las suministradas por el importador.

La responsabilidad de completar el certificado de garantía y someterlo al consumidor recae en los vendedores, distribuidores, agencias o agentes de los cuales el consumidor compró el bien. Esta garantía es nula si el certificado de garantía está dañado, el número de serie original del aparato se elimina o daña.
Los filtros de aluminio utilizados en las campanas extractoras deben limpiarse en los plazos y con los métodos especificados en el manual. Se pueden observar manchas o decoloraciones en los filtros dentro del tiempo según el uso. Estas condiciones son normales, no afectan el funcionamiento y el funcionamiento del aparato y no están cubiertas por la garantía. En los productos de acero inoxidable pueden observarse manchas, oxidación y ondulación en la superficie si no se observan las advertencias especificadas en el manual. Estas condiciones no están cubiertas por la garantía.

Advertencias con respecto al envío y transporte
• Siga las indicaciones que figuran en el embalaje durante el transporte.

Si necesita transportar;

• Conserve el embalaje original.

• Utilice el embalaje original para transportar el aparato y siga las indicaciones de manipulación que figuran en el embalaje.

Si falta el empaque original;

• No coloque objetos pesados sobre la campana extractora.

SERVICIOS POSVENTA:

Póngase en contacto con el fabricante para conocer el servicio técnico autorizado más cercano.

Siga las siguientes precauciones.

1. Cuando compre el producto, solicite a su distribuidor autorizado que apruebe la garantía.
2. Si necesita asistencia técnica para su producto, puede llamar a la línea de atención al consumidor.
3. Pida al técnico que acuda a prestarle el servicio que le muestre su «tarjeta de identificación de técnico».
4. No olvide solicitar un «recibo de servicio» una vez finalizado el trabajo. Este recibo de servicio le será útil si más adelante vuelve a tener problemas con el producto.
5. Vida útil: 10 años. Durante este periodo, el fabricante garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto necesarias para el producto.

Si la campana no funciona:

Antes de contactar al servicio:

Asegúrese de que el aparato está enchufado a la toma de corriente y de que los fusibles están en buen estado.
No realice ninguna operación que pueda dañar el producto.
Compruebe su campana según la Tabla 1 antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.

Servicio técnico y piezas de repuesto:

En caso necesario, puede obtener piezas de repuesto para su producto en su servicio técnico autorizado. Cuando se ponga en contacto con su servicio técnico o distribuidor, infórmeles del nombre del producto y del modelo que puede ver en la etiqueta del producto para poder solicitar piezas de repuesto. Puede ver la etiqueta del producto cuando retira el filtro de cartucho de aluminio.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	Es posible que el aparato no esté enchufado.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.
	Es posible que no se haya pulsado la tecla de encendido/apagado.	Pulse la tecla de encendido/apagado.
La iluminación no funciona.	Es posible que el aparato no esté enchufado.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.
	Es posible que la tecla del aparato no funcione.	Compruebe el botón.
	Es posible que la lámpara esté defectuosa.	Sustituya la lámpara.
El rendimiento del aparato no es adecuado o el aparato hace demasiado ruido durante el funcionamiento.	Si utiliza la campana sin conducto de ventilación, es posible que los filtros de carbón tengan más de 4 meses.	Sustituya los filtros de carbón.
	Es posible que no entre suficiente aire fresco en la cocina para garantizar el flujo de aire.	Ventile el ambiente abriendo las ventanas.
	Es posible que la salida de aire esté parcial o totalmente obstruida.	Compruebe que la salida de aire esté despejada.

(Tabla 1)

Si no puede solucionar el problema a pesar de seguir las instrucciones de esta sección, puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico autorizado más cercano o solicitar asistencia a nuestro centro de atención telefónica.

NOTAS

Cumple con la Regulación WEEE.

Si tiene alguna disputa con nuestra empresa, puede presentar sus quejas y objeciones ante las juntas de arbitraje de consumo o los tribunales de consumo.